



ANTEA RBTFS 40

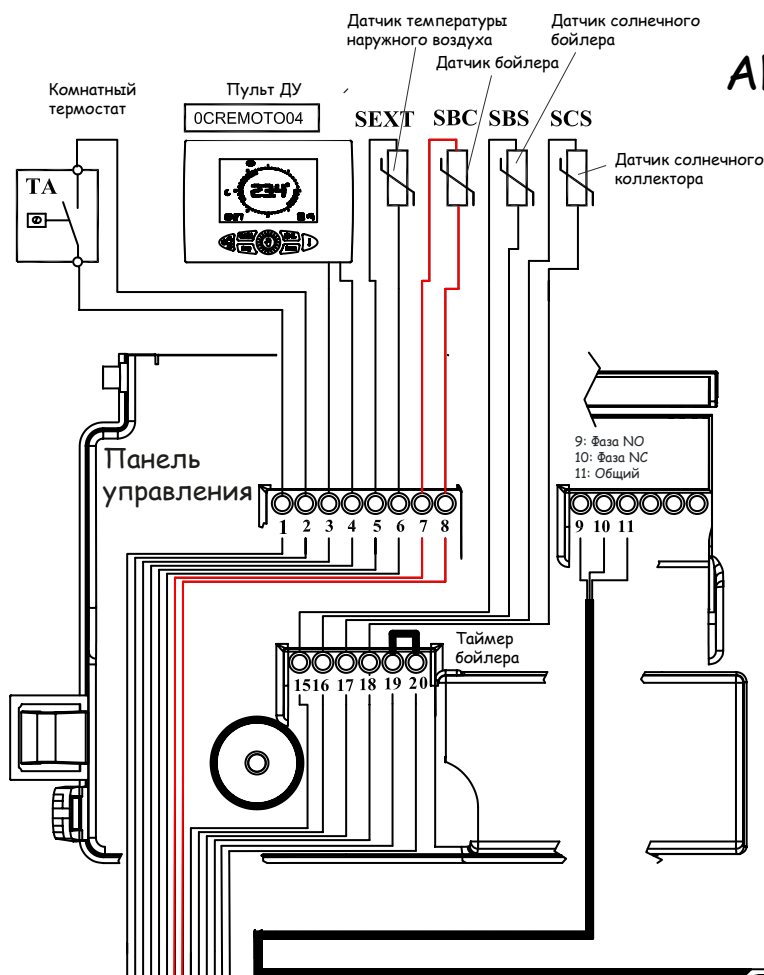

Коды блокировок

- E01** Потеря сигнала наличия пламени
- E02** Т-ра датчика подачи выше 105 °C
- E03** Сработал прессостат дымовых газов
- E04** Низкое давление в контуре отопления
- E05** Поврежден датчик подачи
- E12** Поврежден датчик бойлера
- E22** Внутренняя ошибка платы
- E23** Поврежден датчик т-ры наружного воздуха
- E24** Поврежден датчик т-ры солнечного коллектора
- E31** Ошибка коммуникации по шине Opentherm
- E35** Сработал термостат безопасности теплого пола
- E36** Поврежден датчик т-ры теплого пола
- E41** Потеря связи с платами расширения
- E42** Недопустимая конфигурация гидравлической схемы
- E51 - 52** Повреждение платы в цепи вентилятора
- E53** Повреждение платы в цепи газового клапана
- E72** Ошибка идентификации котла TN или TFS
- E76** Повреждение катушки модуляции газового клапана
- E99** Слишком большое к-во попыток перезапуска котла

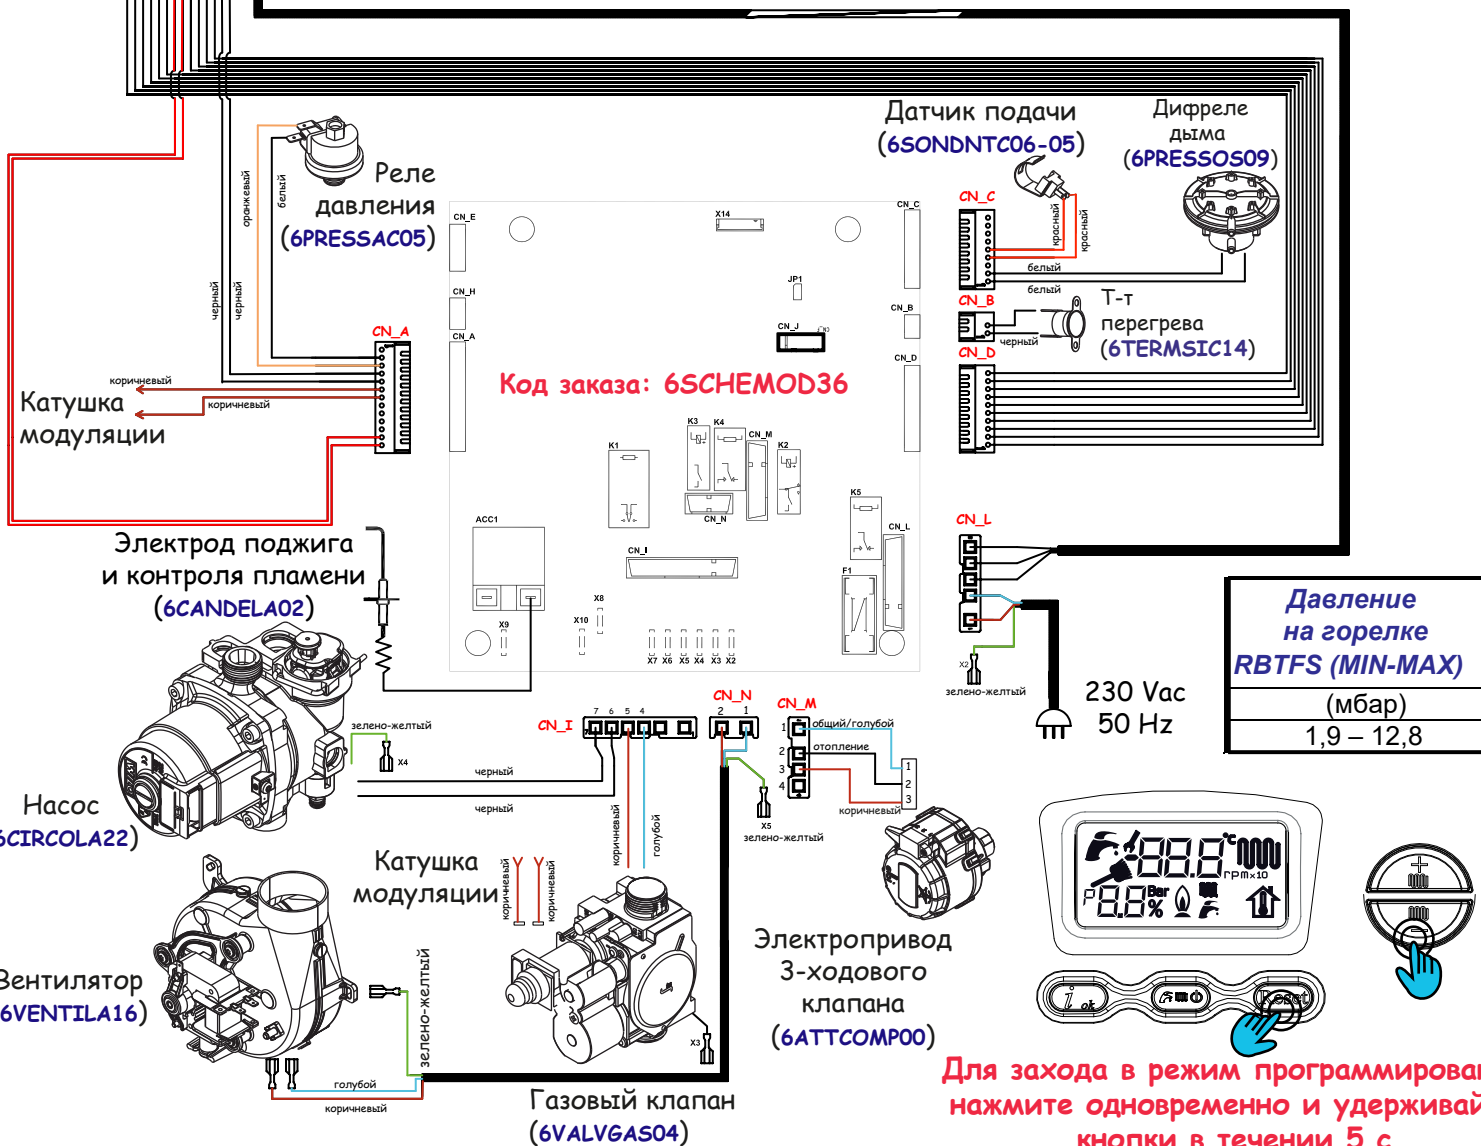

Для захода в режим программирования нажмите одновременно и удерживайте кнопки в течении 5 с.