

BAXI



Luna HT 35-100 kW

SPARE PARTS CATALOGUE

- November 2008 -

Ремонт, сервис и запчасти BAXI

Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 3 (499) 519-03-79, моб. (903) 615-82-73 boilersp@mail.ru

КАК ЧИТАТЬ КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

В каталоге запасных частей, после рисунков, находятся списки деталей котлов. Вот, что означают различные колонки:

Поз. (Позиция)	Идентификационный номер детали, который используется на рисунке котла.
Наименование (Описание)	Краткое описание детали
Код	Код детали, применяемый на Baxi SpA
Slim XX	XX является номером рисунка соответствующего котла
От серийного номера	Дата (год и неделя), идентифицирующая начало производства детали (взята из серийного номера котла) например, B005: год 2000 (В определяет декаду 2000-2009; 0 определяет год) год)– 5-ая неделя.если клеточка пустая, деталь находится в использовании с начала производства котла
До серийного номера	Дата (год и неделя) идентифицирующая конец производства детали (взята из серийного номера котла) например, B012: год 2000 (В определяет декаду 2000-2009; 0 определяет год) год)– 12-ая неделя. сли клеточка пустая, деталь все еще находится в использовании.
<i>Синим курсивом</i>	выделяется устаревшая деталь, которая уже не устанавливается (либо пока ещё устанавливается) на котлы и заменена более новой. В скобках указан код новой детали. При заказе следует указывать код новой детали.
Взаимозаменяемость	Определяет взаимозаменяемость между новой деталью и старой. YES (ДА) – детали взаимозаменяемы NO (НЕТ) – детали НЕ взаимозаменяемы

Tab1

Код котла	Модель	Название таблицы
HSB435085000	LUNA HT 1_850 IT-AT-TR	Tab 212
HSB435100000	LUNA HT 1_1000 IT-AT-TR	Tab 215
HSB435100001	LUNA HT 1_1000 IT-AT-TR	Tab 368
HSB435453000/1/2/3/4/5	LUNA HT 1.450	Tab 214
HSB435453006	LUNA HT 1.450	Tab 214
HSB435553000/1/2/3/4/5	LUNA HT 1.550	Tab 214
HSB435553006	LUNA HT 1.550	Tab 214
HSB435653000/1/2/3/4/5	LUNA HT 1.650	Tab 213
HSB435653006	LUNA HT 1.650	Tab 213

№ Pos.	Описание	Коды/ Code	LUNA HT 1.850 IT-AT-TR коды: HSB 435085000	LUNA HT 1.1000 IT-AT-TR коды: HSB 435100000	LUNA HT 1.1000 IT-AT-TR коды: HSB 435100001	LUNA HT 1.450 коды: HSB 435453000 435453001 435453002 435453003 435453004 435453005	LUNA HT 1.450 коды: HSB 435453006	LUNA HT 1.550 коды: HSB 435553000 435553001 435553002 435553003 435553004 435553005	LUNA HT 1.550 коды: 435553006	LUNA HT 1.650 коды: HSB 435653000 435653001 435653002 435653003 435653004 435653005	LUNA HT 1.650 коды: HSB 435653006	From serial number/ начиная с серийного номера	To serial number/ до серийного номера	Inter- changeable/ взаимоза- меняемость	Code of new component/ Код новой детали	
1	задняя крепежная рейка	5106510				X		X		X			B641	B640		
1	задняя крепежная рейка	5116480	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B641				
2	левая панель в сборе	5663160				X		X		X			B640			
2	левая панель в сборе	5684630				X	X	X	X	X	X	B641				
2	левая панель в сборе	3624180	X	X	X											
3	правая панель в сборе	5663140				X		X		X			B640			
3	правая панель в сборе	5684620				X	X	X	X	X	X	B641				
4	передняя панель в сборе	5671220				X		X		X			B640			
4	передняя панель в сборе	5686460	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B641				
5	верхняя крепежная рейка	5114030				X	X	X	X	X	X					
5	верхняя крепежная рейка	5116010	X	X	X											
6	нижняя крепежная скоба	5114580				X	X	X	X	X	X					
6	нижняя крепежная скоба	5116020	X	X	X											
7	передняя крепежная скоба	5107950	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
8	трубка пневмореле	5406720	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
10	фланец дымоотводного устройства	5410950				X	X	X	X	X	X					
10	фланец дымоотводного устройства (110/160)	5681790	X	X	X											
11	прокладка фланца	5410710				X	X	X	X	X	X					
11	прокладка фланца (160MM)	5412470	X	X	X											
12	заглушка отверстия всасывания воздуха	5108690				X	X	X	X	X	X					
12	заглушка отверстия всасывания воздуха (110)	5116110	X	X	X											
13	кольцевая прокладка	5407400				X	X	X	X	X	X					
13	кольцевая прокладка (110)	5412420	X	X	X											
18	устройство Вентури	5663330				X	X									
18	устройство Вентури	618520								X	X					
18	устройство Вентури	3621230	X	X	X											
18	устройство Вентури	5670570						X	X							
21	прокладка	5402050	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
22	вентилятор	3621190	X													
22	вентилятор	5670580				X	X	X	X	X	X					
22	вентилятор	5681550		X	X											
26	камера сгорания	5114610				X	X	X	X	X	X					
26	камера сгорания	5116130	X	X	X											
27	элемент камеры сгорания	5114600				X		X		X						
27	элемент камеры сгорания	5116040	X	X	X											
27	элемент камеры сгорания	5117920					X		X		X					
29	задняя термоизоляционная панель	5410450	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
30	передняя термоизоляционная панель	5410730	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
32	основной теплообменник	3621210	X										B812	YES	626900	
32	основной теплообменник	3621330		X	X								B812	YES	626910	
32	основной теплообменник	5670730				X										
32	основной теплообменник	5670740						X								
32	основной теплообменник	5670750								X						
32	основной теплообменник	626900	X									B813		YES		
32	основной теплообменник	626910		X	X							B813		YES		
32	основной теплообменник	5695880					X									
32	основной теплообменник	5695890							X							
32	основной теплообменник	5695900								X						
37	изоляционная панель	5671130				X		X		X			B729	YES	5689660	
37	изоляционная панель	5681680	X	X									B729	YES	5689670	
37	изоляционная панель	5689660				X	X	X	X	X	X	B730		YES		
37	изоляционная панель	5689670	X	X	X							B730		YES		
38	прокладка глазка контроля пламени	5401610	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
39	стекло глазка контроля пламени	5203930	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
40	рама смотрового стекла изоляционной панели	5115590	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
41	горелка в сборе	3621410		X	X											
41	горелка в сборе	5670540				X	X									
41	горелка в сборе	5670550						X	X							
41	горелка в сборе	5670560	X							X	X					
44	комплект инжекторов для перехода на сжиженный газ	620740	X	X	X											
44	комплект инжекторов для природного газа	624720	X	X	X											
46	фланец с прокладкой ramпы подачи газа в сборе	5670630						X	X							
46	фланец с прокладкой ramпы подачи газа в сборе	5670670														
46	фланец с прокладкой ramпы подачи газа в сборе	5670680								X	X					

Ремонт, сервис и запчасти BAXI

Ремонт, сервис и запчасти BAXI

№ Pos.	Описание	Коды/ Code	LUNA HT 1.850 IT-AT-TR коды: HSB 435085000	LUNA HT 1.1000 IT-AT-TR коды: HSB 435100000	LUNA HT 1.1000 IT-AT-TR коды: HSB 435100001	LUNA HT 1.450 коды: HSB 435453000 435453001 435453002 435453003 435453004 435453005	LUNA HT 1.450 коды: HSB 435453006	LUNA HT 1.550 коды: HSB 435553000 435553001 435553002 435553003 435553004 435553005	LUNA HT 1.550 коды: 435553006	LUNA HT 1.650 коды: HSB 435653000 435653001 435653002 435653003 435653004 435653005	LUNA HT 1.650 коды: HSB 435653006	From serial number/ начиная с серийного номера	To serial number/ до серийного номера	Inter- changeable/ взаимоза- меняемость	Code of new component/ Код новой детали	
46	фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе	5681560	X													
46	фланец с прокладкой рампы подачи газа в сборе	5681570		X	X											
49	колпачок фланца дымохода	5410880	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
59	кабель электрода зажигания	8510970				X	X	X	X	X	X					
59	кабель электрода зажигания	8512370	X	X	X											
62	штуцер компенсационной трубки	5409570	X	X	X											
63	электрод зажигания (или контроля пламени)	8422830	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
65	электрод контроля пламени с кабелем	8422840	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
70	трубка возврата (от насоса к котлу)	5692000														
71	прокладка насоса	5405000														
71	прокладка G1	3402290	X	X	X											
72	циркуляционный насос	5667870														
75	прокладка	5409240	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
87	трубка возврата из системы отопления	5670590				X	X	X	X	X	X					
87	трубка возврата из системы отопления	5681590	X													
87	трубка возврата из системы отопления	5681600		X	X											
87	трубка возврата из системы отопления	5692010														
91	кран слива	5652030	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
92	гидравлический предохранительный клапан 3 бар	9950600														
131	датчик температуры (NTC) (погружной)	8435400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B616				
131	датчик температуры (NTC) (погружной)	8434840				X		X		X			B615	YES		8435400
132	прокладка датчика температуры (NTC)	5402830	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
134	инжектор d=8,5	5212740				X	X									
134	инжектор d=15	5212750						X	X							
135	предельный термостат 105 C	9950760	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
136	трубка теплообменник/трехходовой клапан	5670600				X	X	X	X	X	X					
136	трубка теплообменник/трехходовой клапан	5681610	X													
136	трубка теплообменник/трехходовой клапан	5681620		X	X											
137	соединительный элемент газового клапана	5211780				X	X	X	X	X	X					
138	тороидальная прокладка 22,22x2,62	5402010				X	X	X	X	X	X					
138	тороидальная прокладка 28,24x2,62	5400400	X	X	X											
139	патрубок на входе газового клапана	5670720				X	X	X	X	X	X					
139	патрубок на входе газового клапана	3623710	X	X	X											
140	газовый клапан (SIT 822 NOVAMIX)	3621240	X	X	X											
140	газовый клапан (SIT 848 SIGMA)	5670620				X	X	X	X	X	X					
147	нижняя панель	5109720				X		X		X			B640			
147	соединительная панель	5116500				X	X	X	X	X	X	B641				
147	задняя крепёжная скоба	3111170	X	X	X											
151	кожух электрической коробки	5409590	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
152	панель управления	5670640				X	X									
152	панель управления	5670650						X	X							
152	панель управления	5670660								X	X					
152	панель управления	3623670	X													
152	панель управления	3623680		X	X											
152	панель управления	5690710														
153	кожух клеммной коробки	5407660	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
154	электронная плата (SIEMENS LMU 54)	5677340				X		X		X		B507	B603	YES		
154	электронная плата SIEMENS LMU 54)	5680190	X	X		X	X	X	X	X	X	B604	B709	YES		
154	электронная плата (SIEMENS LMU 5)	5670820				X		X		X			B507	YES		
154	электронная плата PCB GROUP LMU54D >85KW	3624770	X	X	X							B710		YES		
156	дисплей электронной платы	5669090	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
157	крышка панели управления	5666800	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
166	блок клеммной коробки	8421590	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
167	держатель плавкого предохранителя	5405340	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
168	плавкий предохранитель (3,5 A- 250 В)	8422730	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
169	манометр с креплением	9951020	X	X		X		X		X			B741	YES		9951830
169	манометр	9951830	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B742		YES		
191	прокладка G. 1/2 12x18x2	5408970				X	X	X	X	X	X					
242	предохр. термостат отходящих газов 75°С (датчик тяги)	8434830				X	X	X	X	X	X					
242	предохр. термостат отходящих газов 85 C (датчик тяги)	8435330	X	X	X											
259	марка BAXI	5657100	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
276	зажим для крепления винта	1340440	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
285	крышка клеммной колодки	5409600	X	X				X	X	X	X					
323	соединительный элемент газовогосмесителя	5213770	X	X	X											

Ремонт, сервис и запчасти BAXI

Ремонт, сервис и запчасти BAXI


№ Pos.	Описание	Коды/ Code	LUNA HT 1.850 IT-AT-TR коды: HSB 435085000	LUNA HT 1.1000 IT-AT-TR коды: HSB 435100000	LUNA HT 1.1000 IT-AT-TR коды: HSB 435100001	LUNA HT 1.450 коды: HSB 435453000 435453001 435453002 435453003 435453004 435453005	LUNA HT 1.450 коды: HSB 435453006	LUNA HT 1.550 коды: HSB 435553000 435553001 435553002 435553003 435553004 435553005	LUNA HT 1.550 коды: 435553006	LUNA HT 1.650 коды: HSB 435653000 435653001 435653002 435653003 435653004 435653005	LUNA HT 1.650 коды: HSB 435653006	From serial number/ начиная с серийного номера	To serial number/ до серийного номера	Inter- changeable/ взаимоза- меняемость	Code of new component/ Код новой детали
340	предохранительный прессостат системы отопления	9951690	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B715		YES	
340	предохранительный прессостат системы отопления	5663750	X	X		X		X		X			B714	YES	9951690
365	нижняя поперечная	5106530				X	X	X	X	X	X				
365	нижняя планка котла	5116200	X	X	X										
380	кольцевая прокладка 4,47X1,78	5400620				X	X	X	X	X	X				
381	стержень d=8 панели управления	5209830				X	X	X	X	X	X				
382	проводка: датчик пламени	8511130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B703		YES	
382	кабель электрода зажигания	8419910				X		X		X			B702	YES	8511130
408	верхняя крышка камеры сгорания	3202930	X	X	X										
408	верхняя крышка камеры сгорания	5212650				X		X		X			B508	YES	5213560
408	верхняя крышка камеры сгорания	5213560				X	X	X	X	X	X	B509		YES	
409	прокладка	5410740	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
411	прокладка датчика пламени	5409110	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
415	сифон	5409060				X		X		X			B515	YES	5677920
415	сифон	5677920				X	X	X	X	X	X	B516		YES	
415	сифон	3621200	X	X	X										
417	Заглушка сифона с прокладкой	615380				X		X		X			B515		
419	прокладка камеры сгорания	5410810	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
423	присоединительный патрубок	3201550	X	X	X										
423	присоединительный патрубок	3203020	X	X	X										
425	прокладка м/у вентилятором и устройством Вентури	5411420				X	X	X	X	X	X	B540		YES	
425	прокладка вентилятора	5409130				X		X		X			B539	YES	5411420
425	прокладка вентилятора	5410900	X	X	X					X	X				
425	прокладка вентилятора	5117360													
428	прокладка	5409290	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
432	прокладка	5410850				X	X	X	X	X	X				
432	прокладка	3402210	X	X	X										
434	воздушный коллектор	5410690				X	X	X	X	X	X				
435	прокладка D=125	5410860				X	X	X	X	X	X				
435	прокладка D=160	5412620	X	X	X										
443	фиксатор реле давления воздуха	5212090				X	X	X	X	X	X				
445	резиновая трубка L=1000	5410750				X	X	X	X	X	X				
445	трубка отвода конденсата из теплообменника	5412410	X	X	X										
459	резиновая трубка	5411610				X	X	X	X	X	X				
459	силиконовая трубка	3402170	X	X	X										
511	кольцевая прокладка 20,44x2,62	5411330					X		X						
525	устройство зажигания (HONEYWELL)	8435220	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
601	тороидальная прокладка 8,73x1,78	5408560	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
631	трубка вентилятора	5670530				X	X	X	X	X	X				
631	трубка вентилятора	5681520		X	X										
631	трубка вентилятора	5681740	X												
647	клапан вентилятора	5652730	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
673	трубка 15X23	5410760				X	X	X	X	X	X				
675	основной теплообменник с клипсами	5114730				X	X	X	X	X	X				
675	основной теплообменник с клипсами	5116120	X	X	X										
678	крышка	5671090				X	X	X	X	X	X				
678	воздушный коллектор	5213760	X	X	X										
680	прокладка D=15	5409250	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
681	прокладка	5409120	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
682	смотровое окошко	5211800	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
695	прокладка	5410700				X	X	X	X	X	X				
696	рассекатель дыма	5410680				X	X	X	X	X	X				
699	входной элемент	5212680				X	X	X	X	X	X				
699	входной элемент	5213800	X	X	X										
699	входной элемент	5214180													
700	выходной элемент	5212690				X	X	X	X	X	X				
700	выходной элемент	5213810	X	X	X										
701	прокладка d=6	5212780	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
702	прокладка воздуховода D=70	5409270				X	X	X	X	X	X				
721	прокладка	3400430	X	X	X										
722	прокладка	3402100	X	X	X										
728	пружина	8380880	X	X	X										
729	пружина	8380910	X	X											
731	прокладка 32X39X2	3402200	X	X	X										

Ремонт, сервис и запчасти BAXI


№ Pos.	Описание	Коды/ Code	LUNA HT 1.850 IT-AT-TR коды: HSB 435085000	LUNA HT 1.1000 IT-AT-TR коды: HSB 435100000	LUNA HT 1.1000 IT-AT-TR коды: HSB 435100001	LUNA HT 1.450 коды: HSB 435453000 435453001 435453002 435453003 435453004 435453005	LUNA HT 1.450 коды: HSB 435453006	LUNA HT 1.550 коды: HSB 435553000 435553001 435553002 435553003 435553004 435553005	LUNA HT 1.550 коды: 435553006	LUNA HT 1.650 коды: HSB 435653000 435653001 435653002 435653003 435653004 435653005	LUNA HT 1.650 коды: HSB 435653006	From serial number/ начиная с серийного номера	To serial number/ до серийного номера	Inter- changeable/ взаимоза- меняемость	Code of new component/ Код новой детали	
733	прокладка G1 1/2	5402140	X	X	X											
736	прокладка D25	5412830	X	X	X											
737	соединительная трубка G1	3620400	X													
737	соединительная трубка G1-1/4	5681690		X	X											
747	прокладка D.17	3402320	X	X	X											
999	проводка: кабель питания	8414620				X	X	X	X							
999	проводка термостат	5663850	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
999	проводка	8419950	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
999	проводка	8419990	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
999	проводка	8510440	X	X	X											
999	проводка	5670810	X	X	X											
999	проводка: предохранительный термостат/вентилятор	8511010				X	X	X	X	X	X					
999	проводка: котроль вентилятора	8511020	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
999	проводка: температурный датчик/ насос	8511030	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
999	проводка: газовый клапан	8511060	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
999	проводка	8510370	X	X	X											
999	проводка: предохранительный термостат/вентилятор	8512360	X	X	X											

Ремонт, сервис и запчасти BAXI

Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 3 (499) 519-03-79, моб. (903) 615-82-73 boilersp@mail.ru

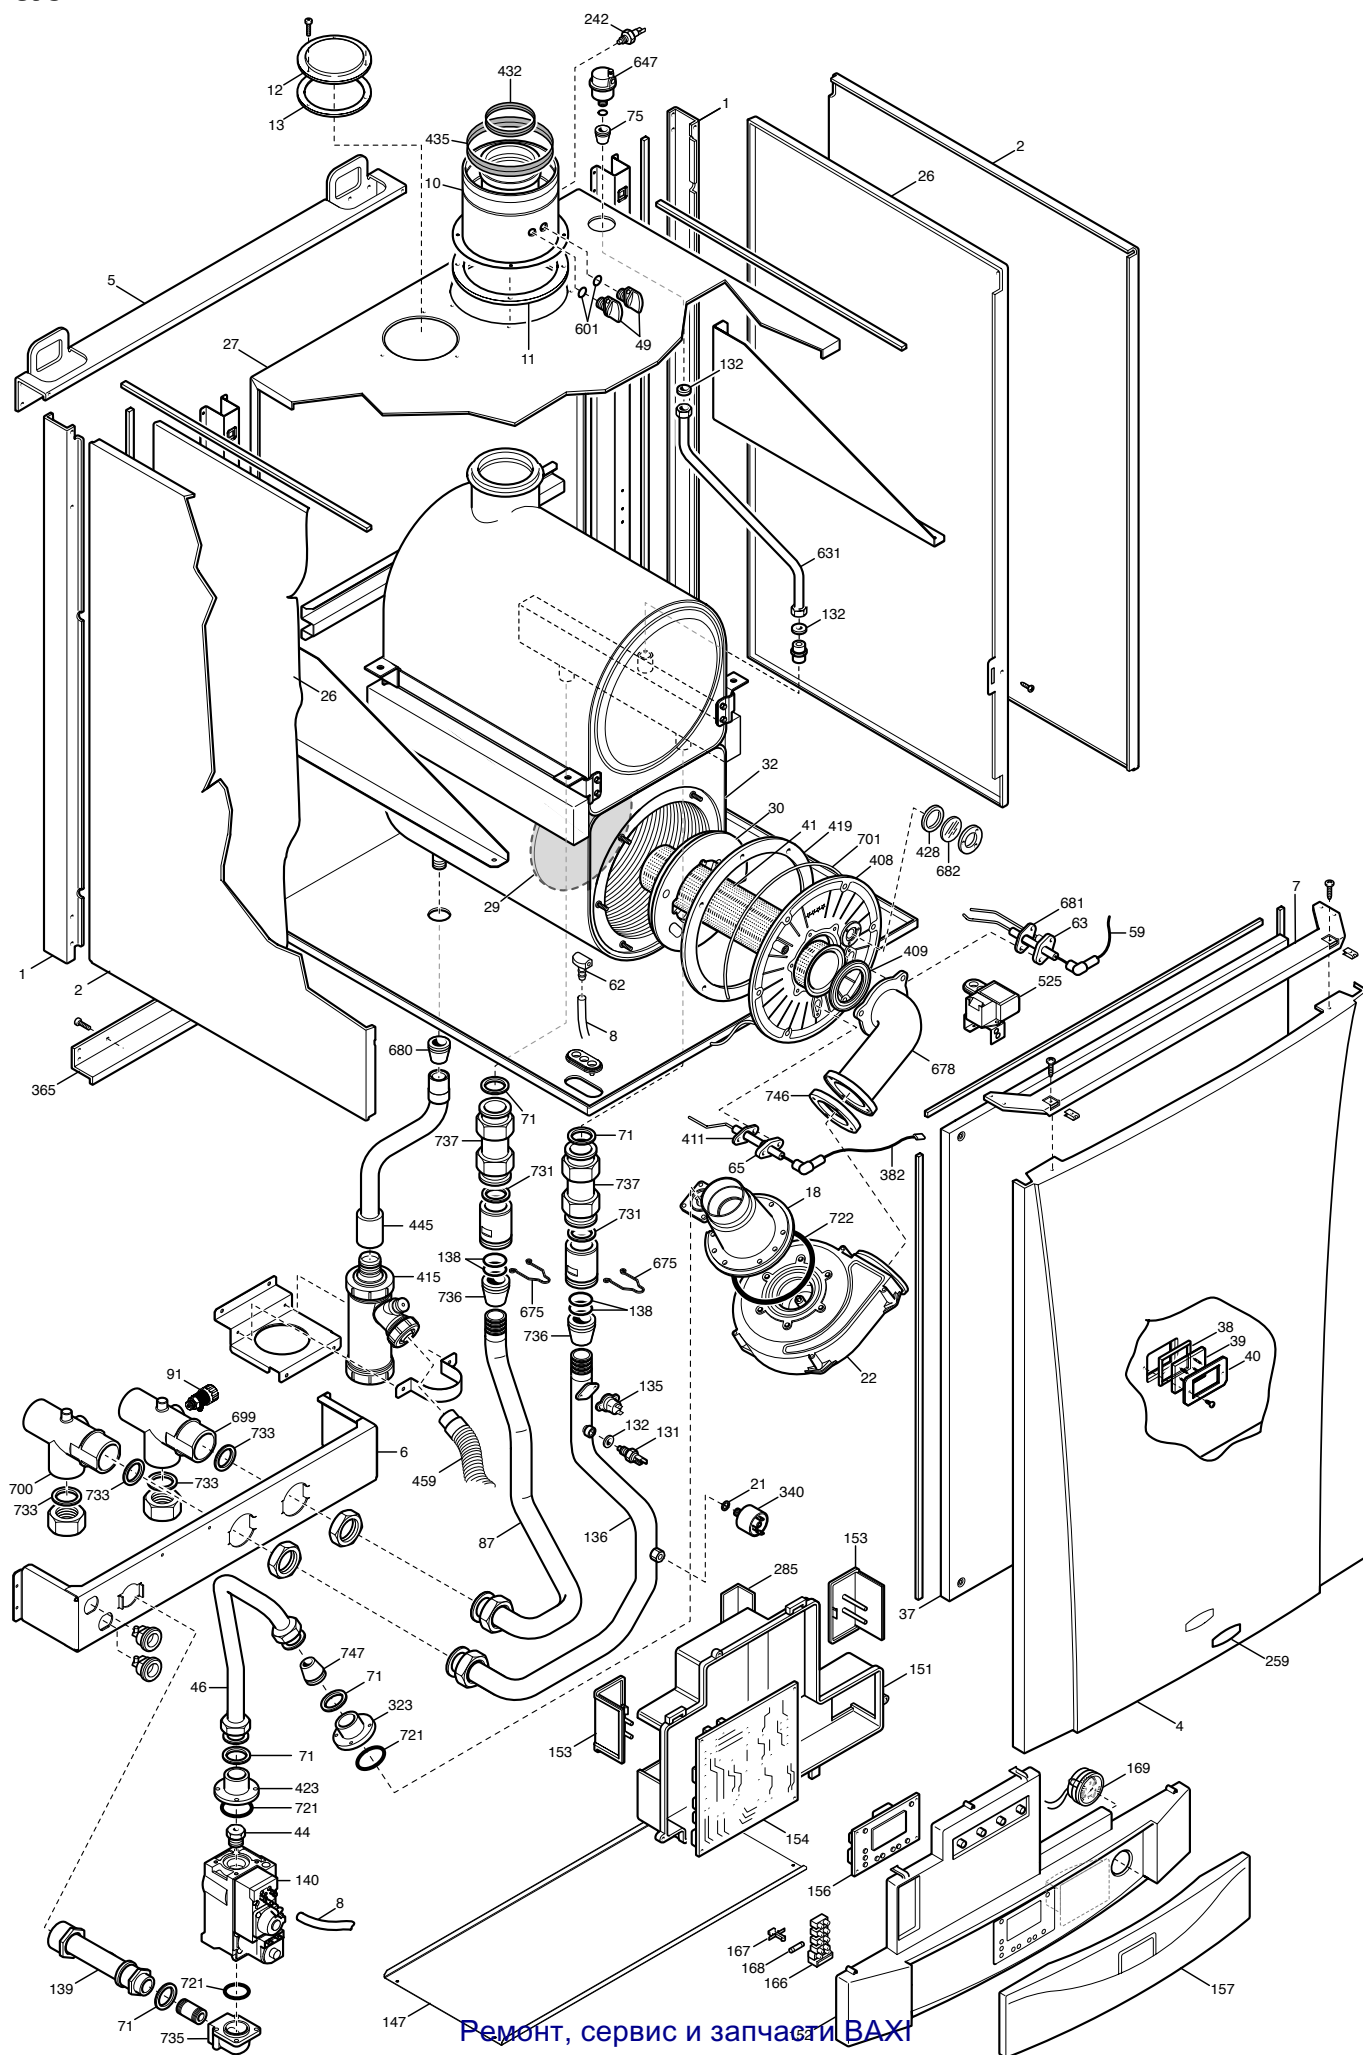


Tab 213

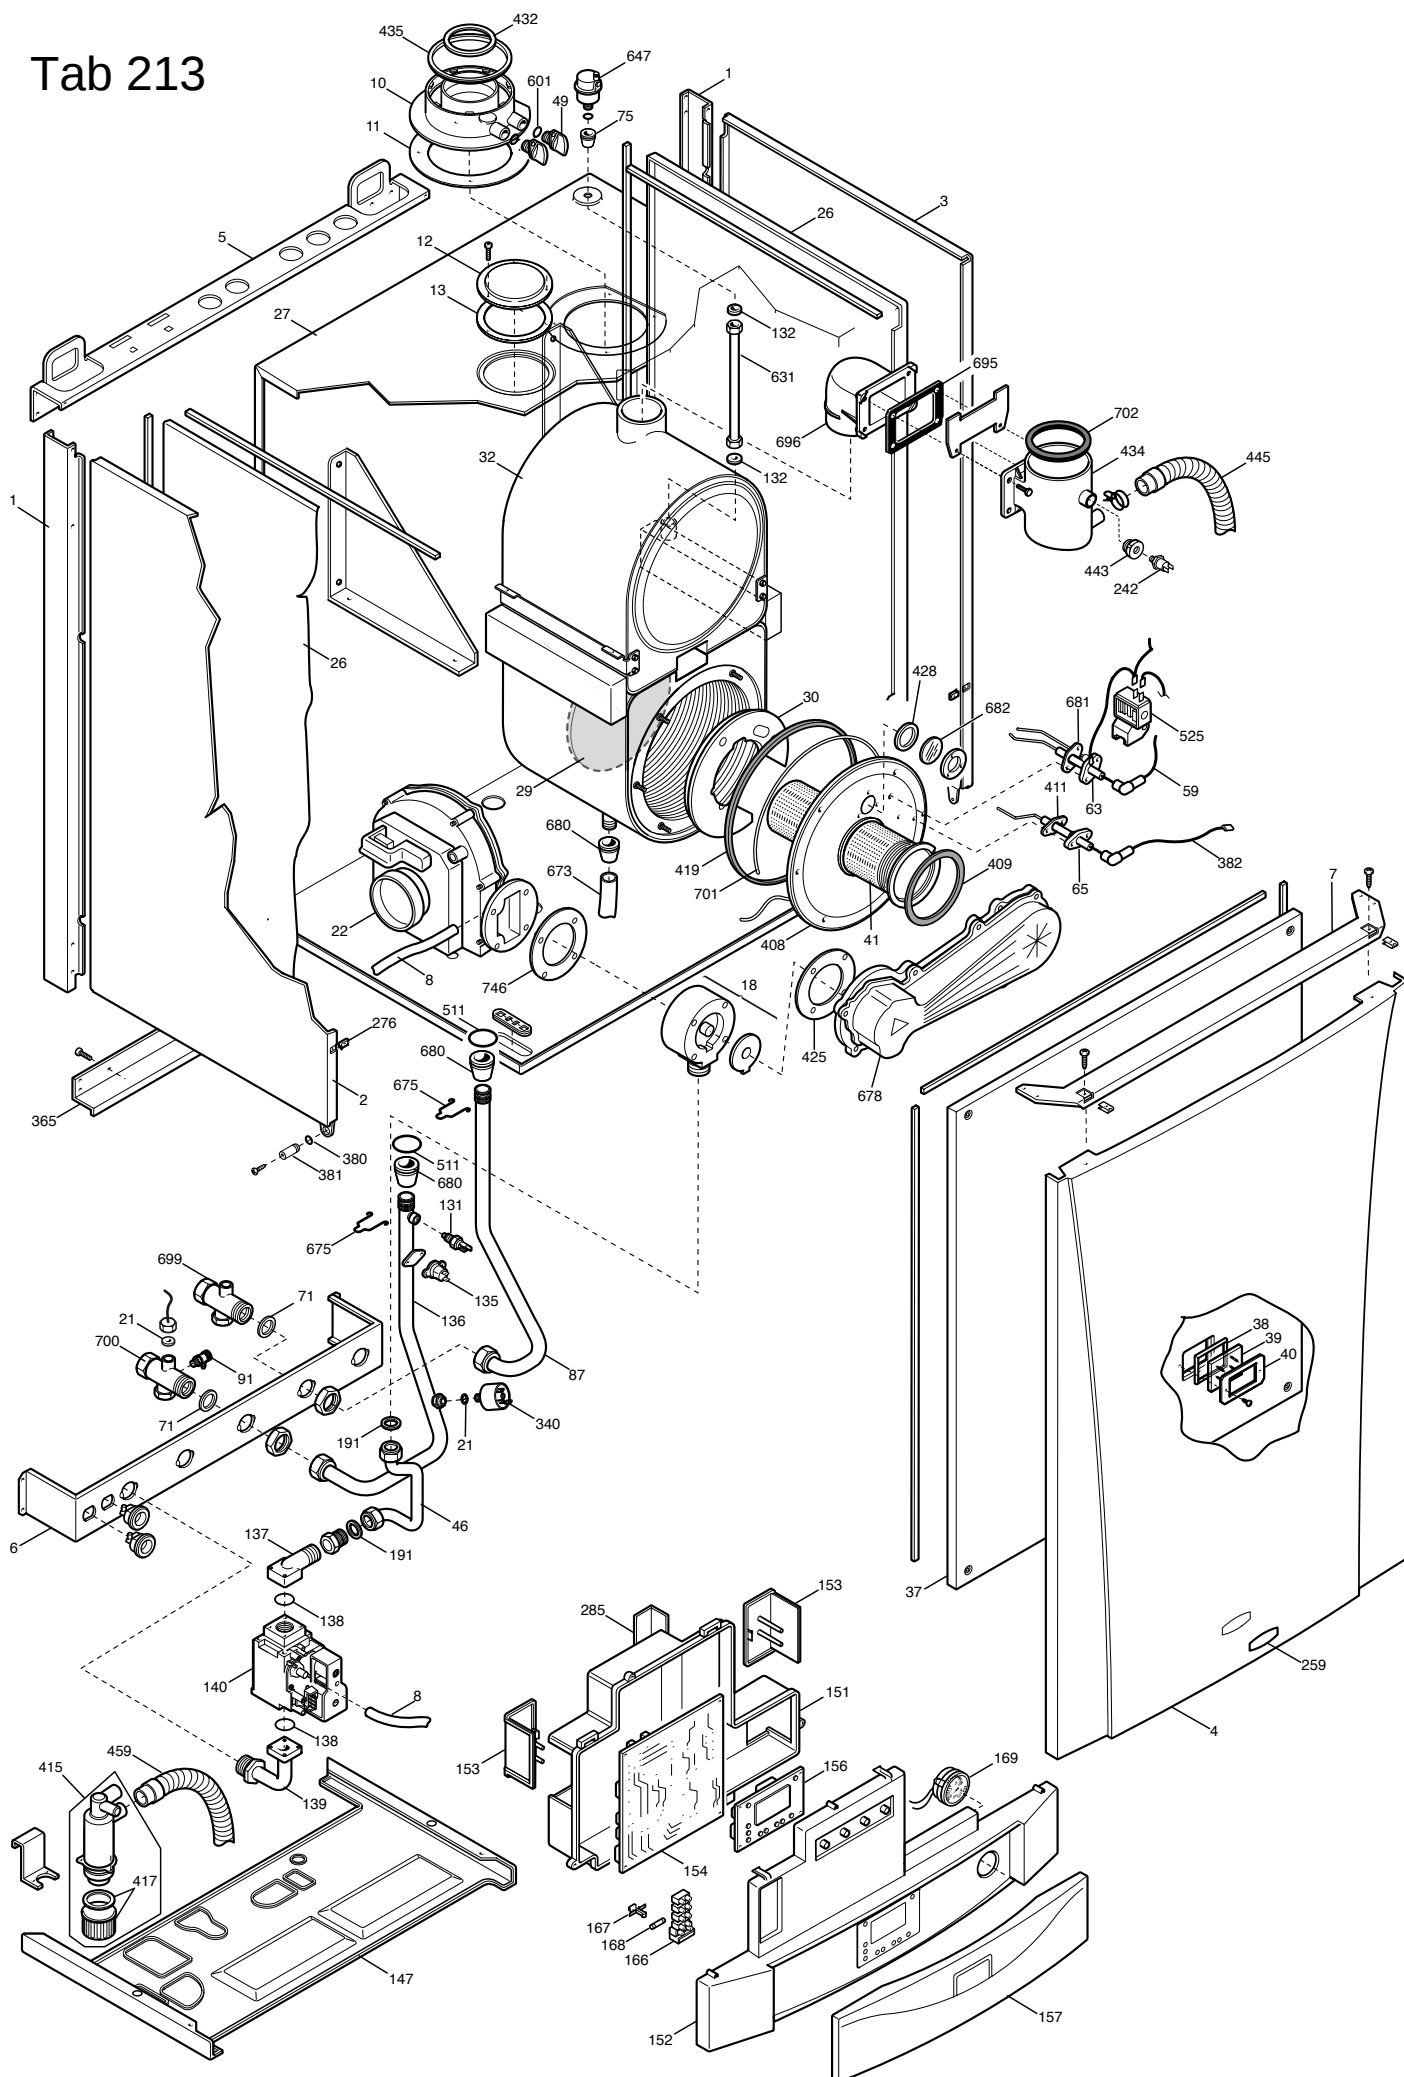

Ремонт, сервис и запчасти BAXI

Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 3 (499) 519-03-79, моб. (903) 615-82-73 boilersp@mail.ru


Tab 214

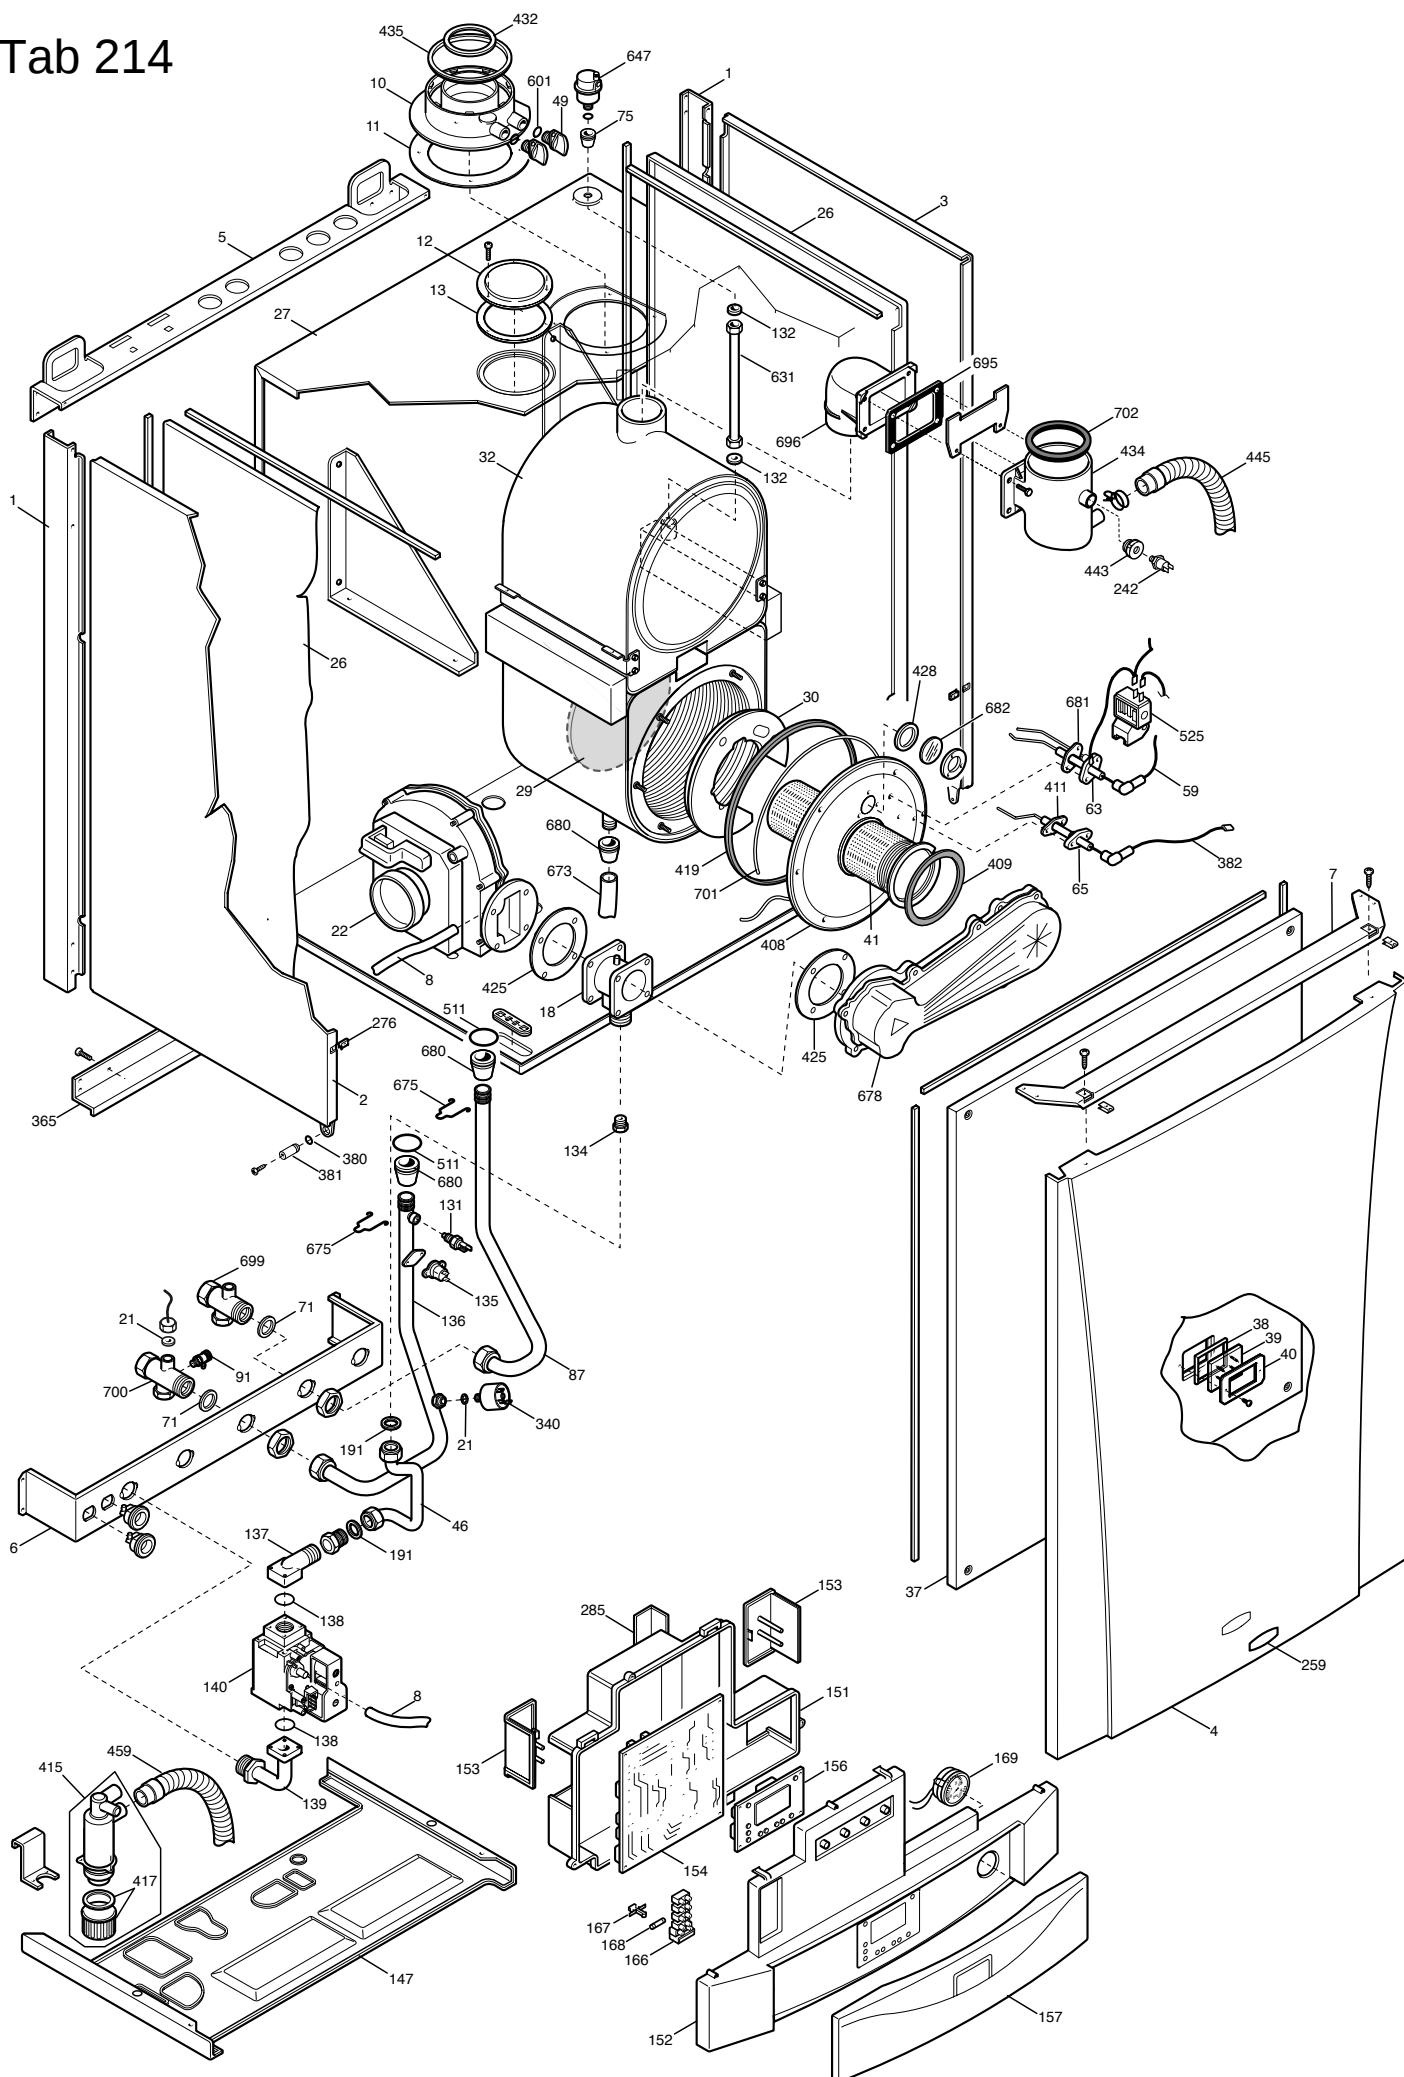


Ремонт, сервис и запчасти BAXI

Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 3 (499) 519-03-79, моб. (903) 615-82-73 boilersp@mail.ru


Tab 215

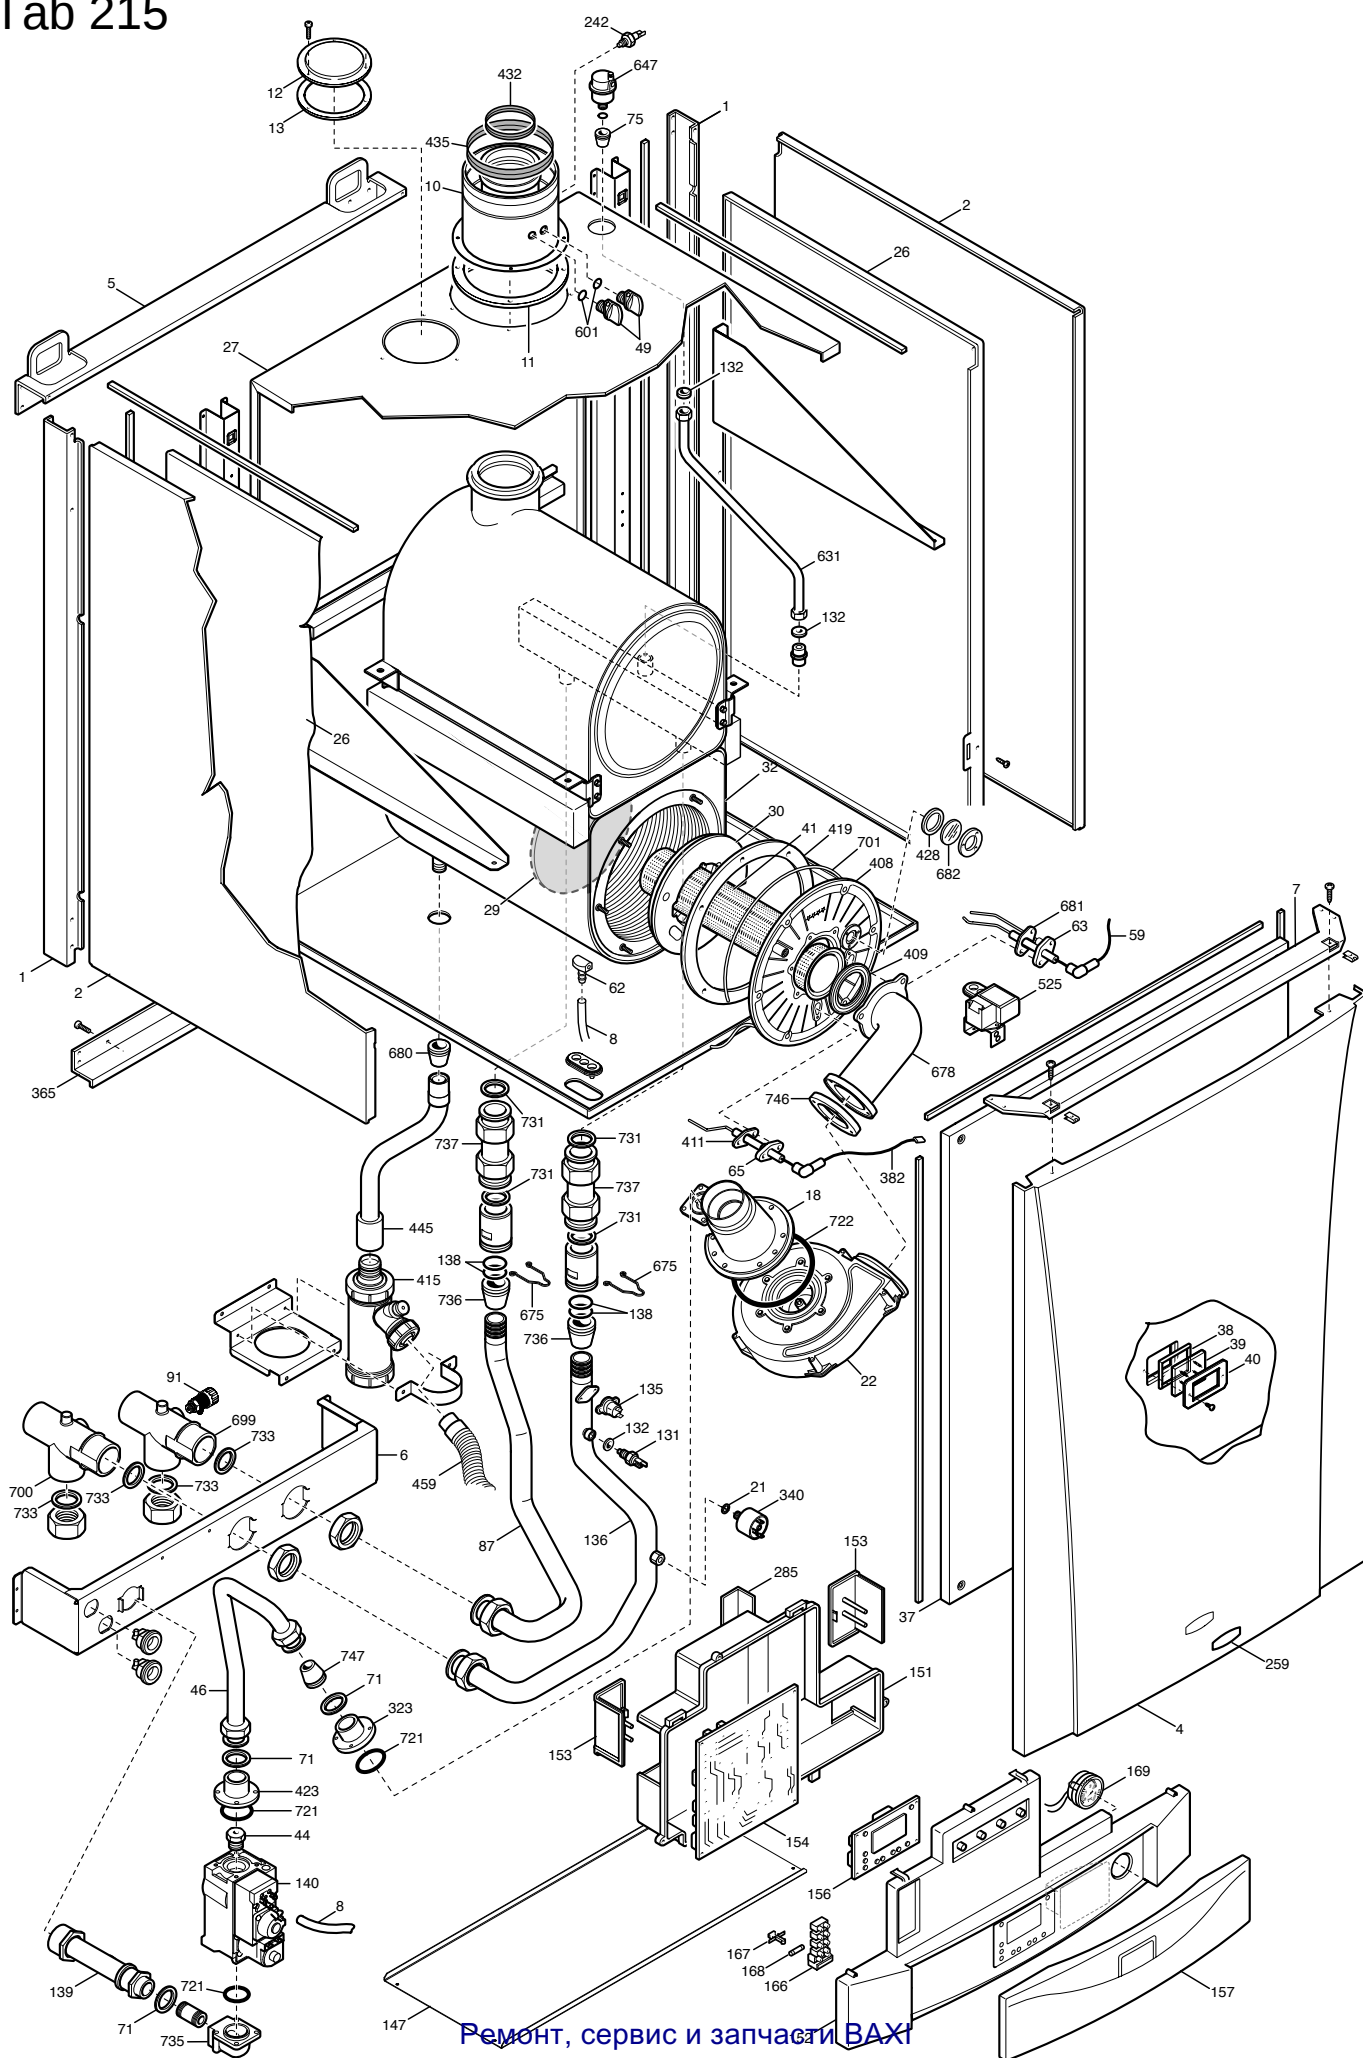

Ремонт, сервис и запчасти BAXI

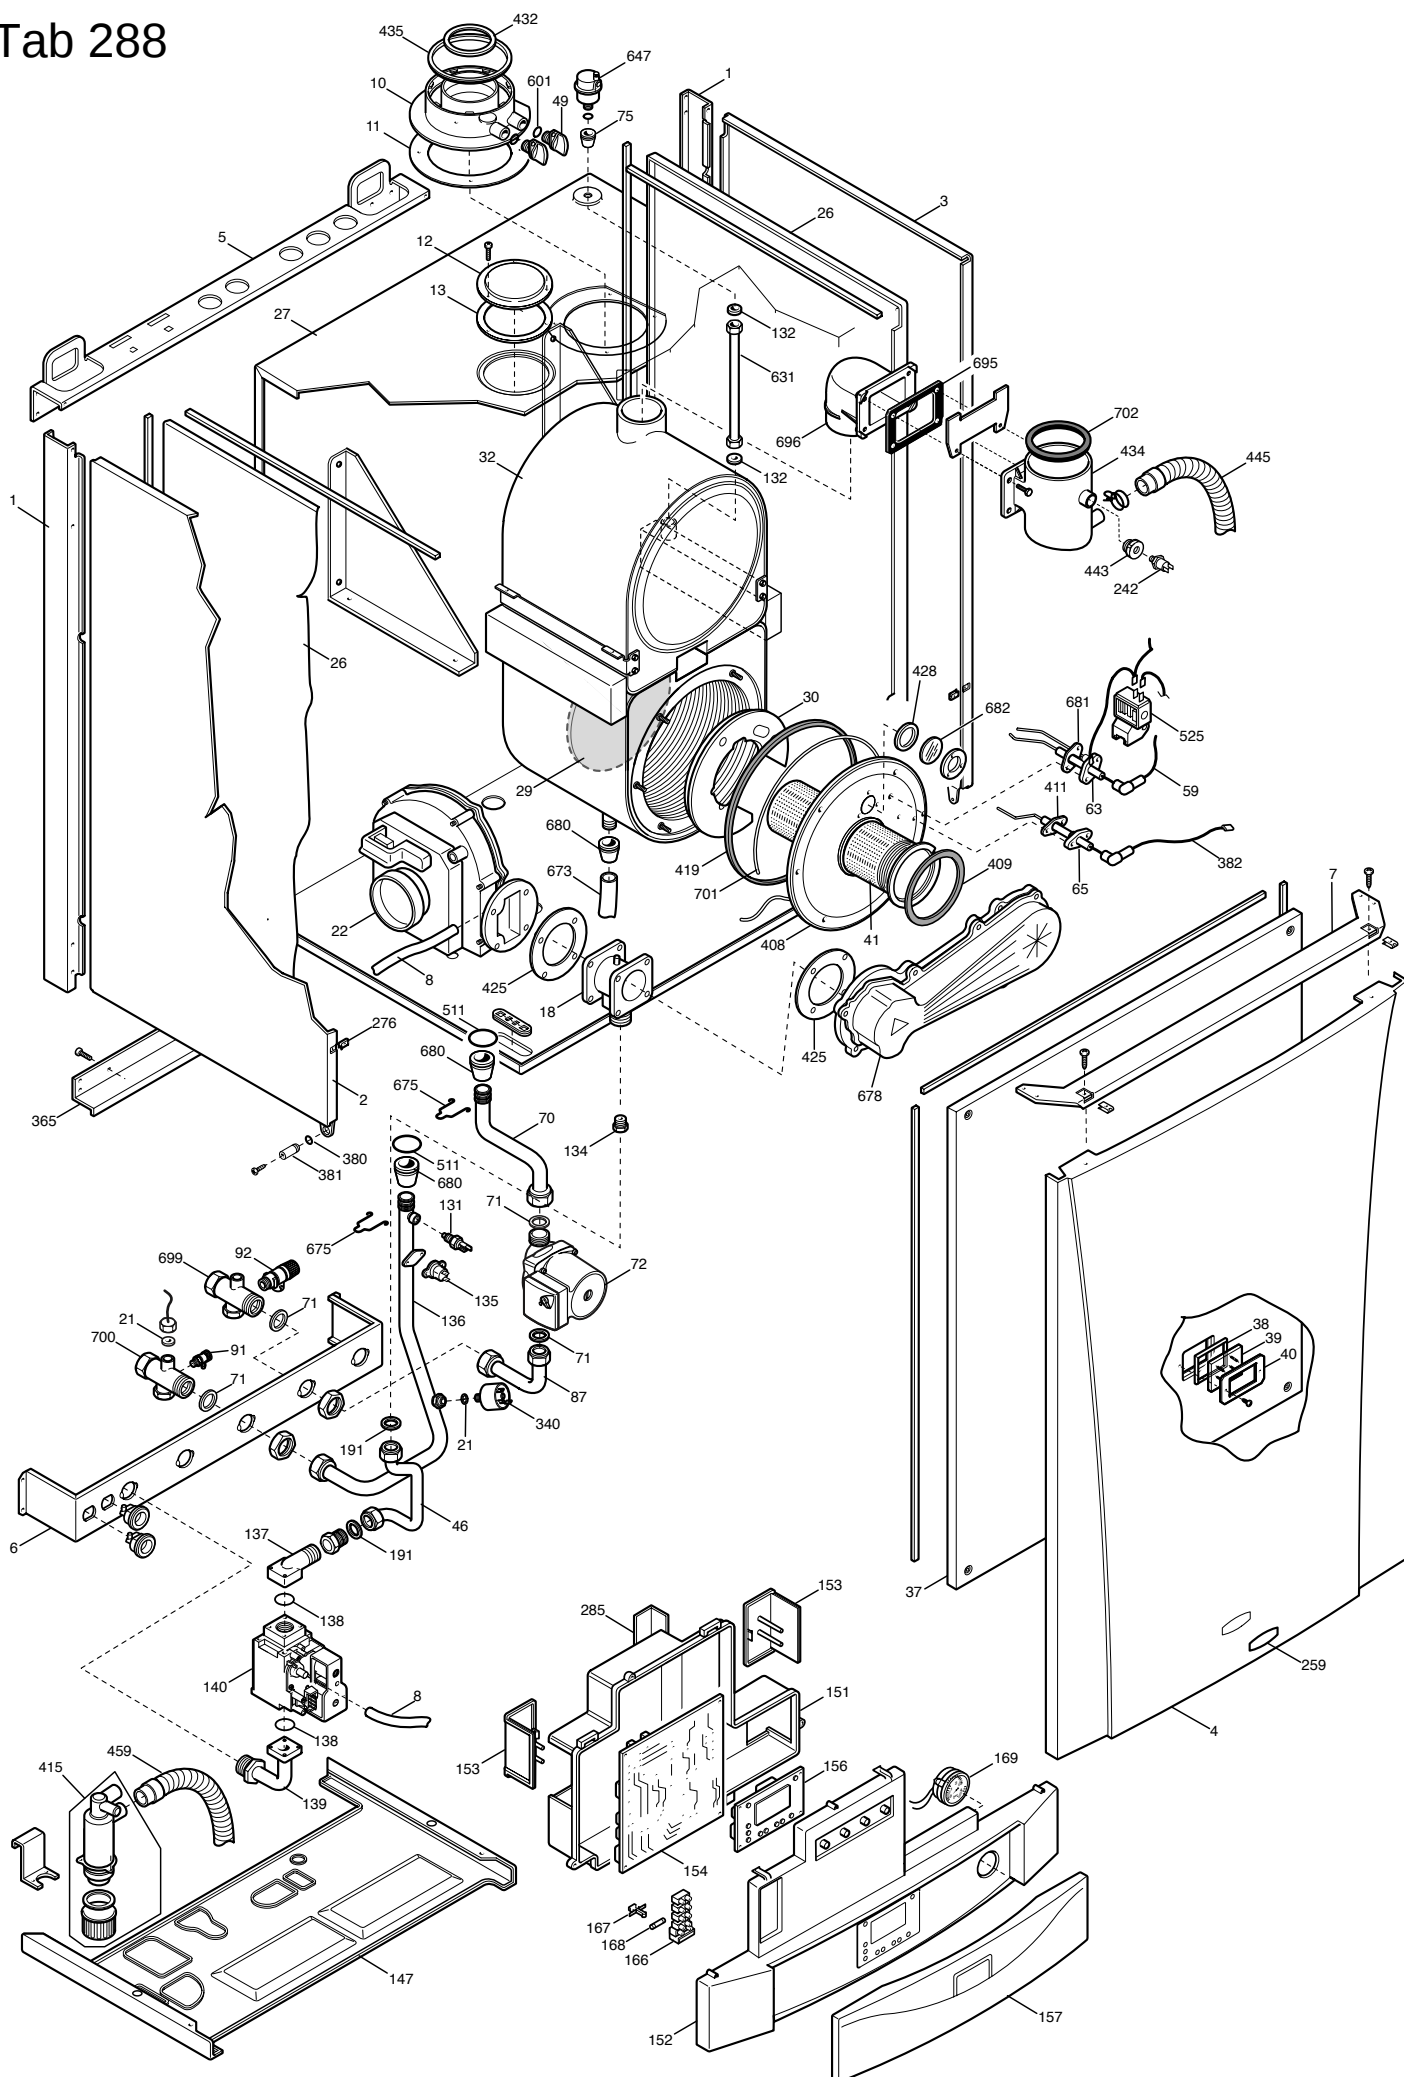

Tab 368

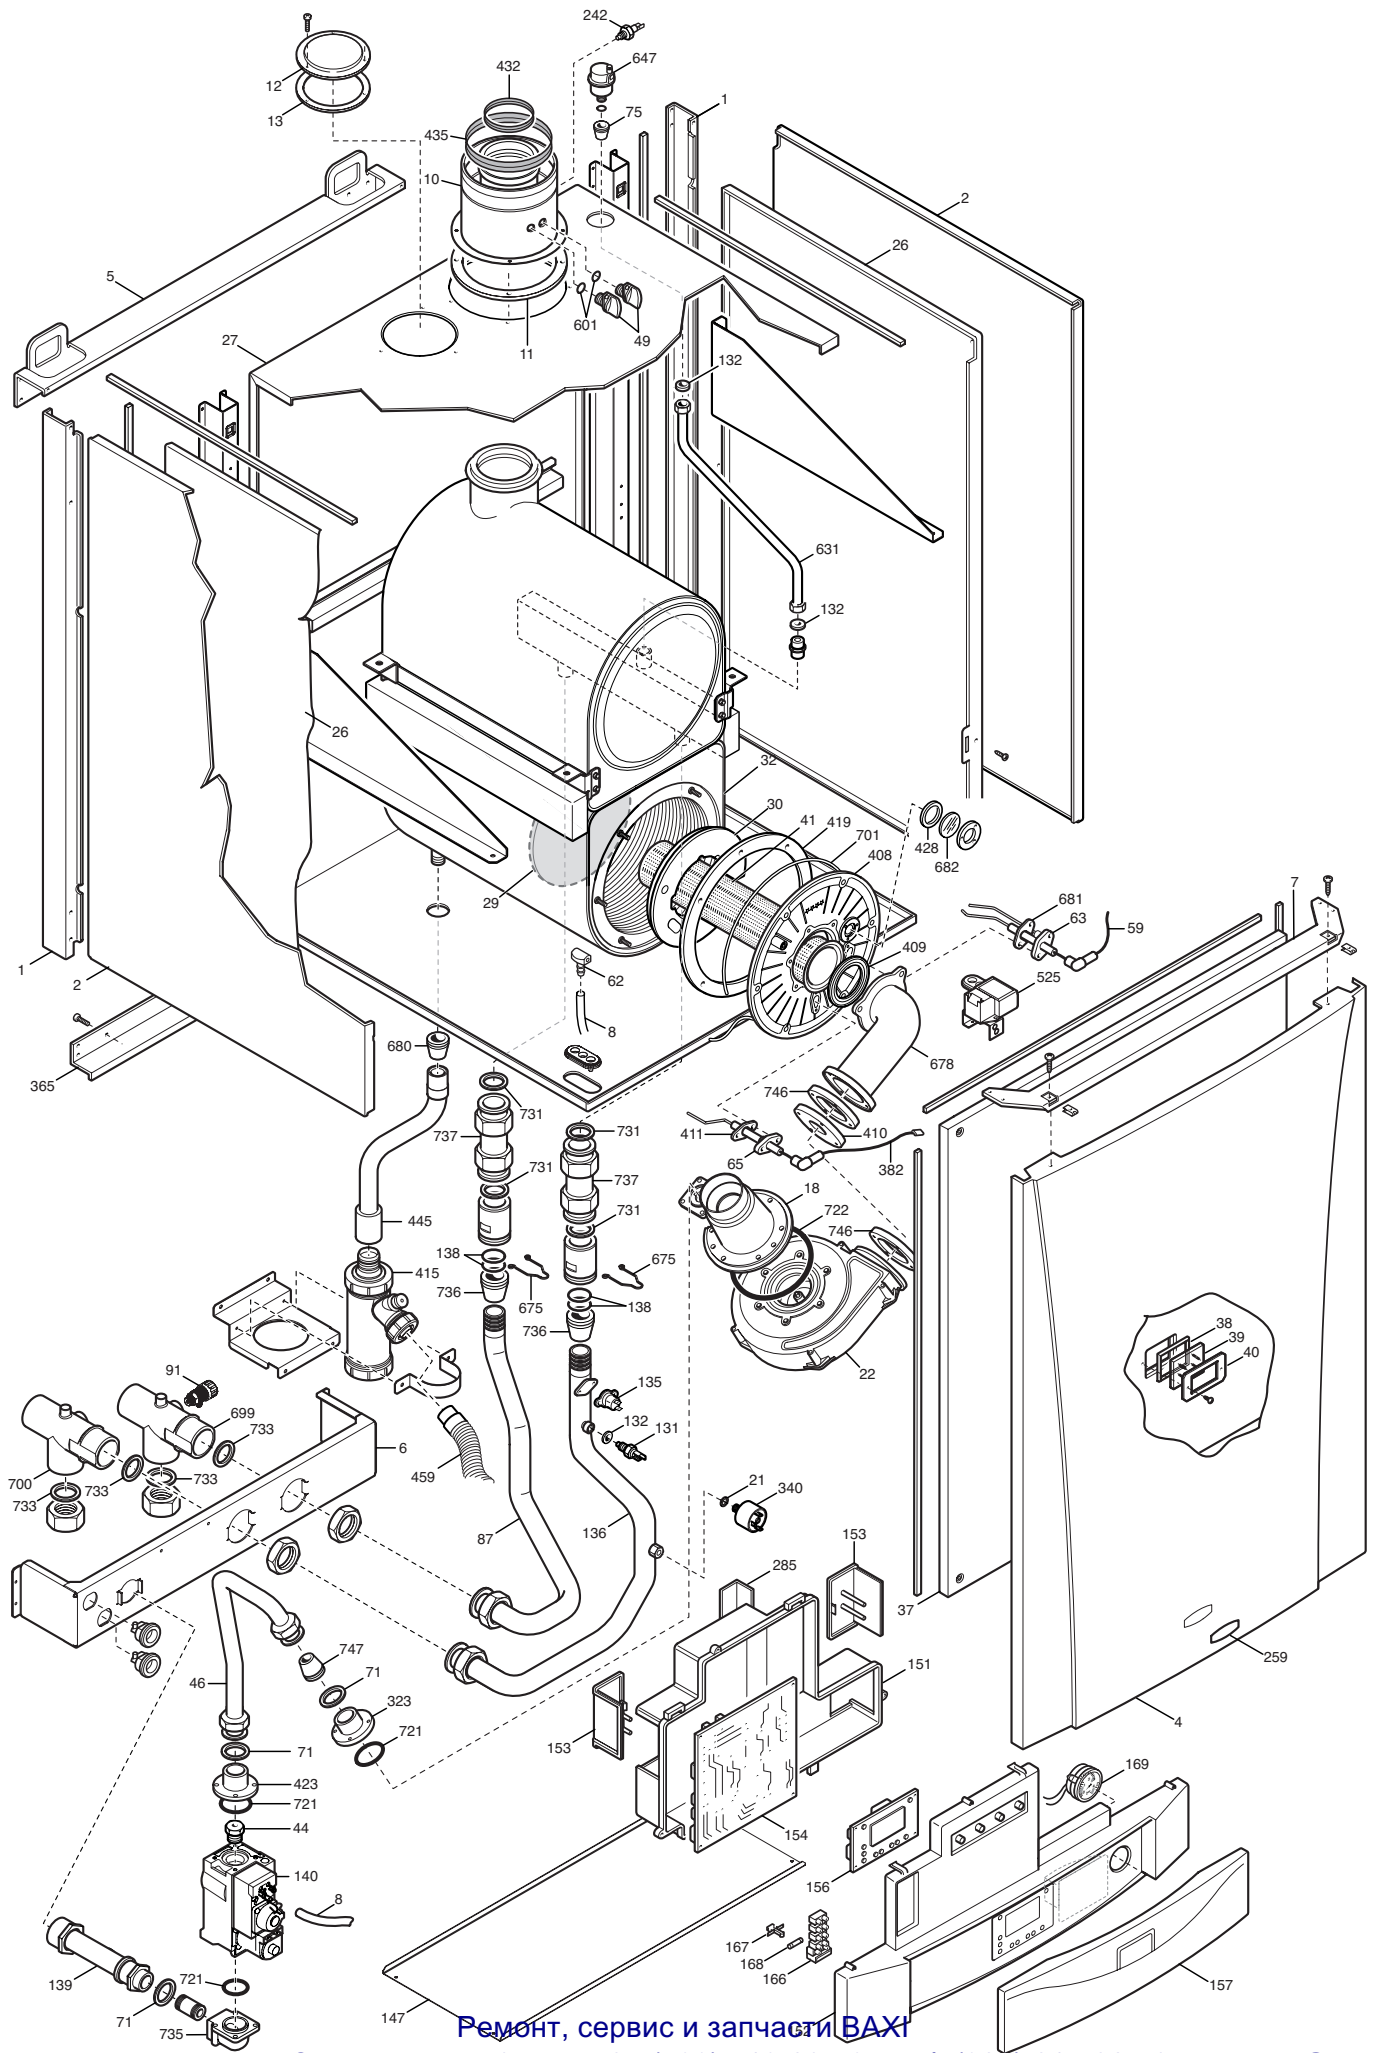

Ремонт, сервис и запчасти BAXI

25/11/2008

Ремонт, сервис и запчасти BAXI

Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 3 (499) 519-03-79, моб. (903) 615-

Luna HT 35-100 kW

25/11/2008

Pos	Code	Description code	HSB433085000 1.850	HSB433100000 1.1000	HSB431000001 1.1000	HSB43353000 1.350	HSB43353001 1.350	HSB43453000/1/2/3/4/5 1.450	HSB43453006 1.450	HSB435453640 1.450 P	HSB43453641 1.450 P	HSB43553000/1/2/3/4/5 1.550	HSB43553006 1.550	HSB43563000/1/2/3/4/5 1.650	HSB43563006 1.650											To serial number	From serial number	Intercha ngeable:
18	3621230	PRESSURE SENSING VENTURI	•	•	•																							
18	5663330	PRESSURE SENSING VENTURI				•	•	•	•	•	•																	
18	5670570	PRESSURE SENSING VENTURI D.28										•	•															
21	5402050	WASHER-SEALING	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
22	3621190	FAN RG 148/1200-3633	•																									
22	5670580	FAN RG 148				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
22	5681550	FAN RG 148/1200-3633		•	•																							
26	5114610	SEALED CHAMBER LATERAL PANEL				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
26	5116130	SEALED CHAMBER LATERAL PANEL	•	•	•																							
27	5114600	SEALED CHAMBER ASSY				•		•		•		•		•														
27	5116040	SEALED CHAMBER ASSY	•	•	•																							
27	5117920	SEALED CHAMBER ASSEMBLY DUO					•		•		•		•		•													
29	5410450	REAR INSULATION	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
30	5410730	INSULATION-BURNER FLANGE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
32	626900	HEAT EXCHANGER ASS.DUOZ 85KW	•																							B813		YES
32	626910	HEAT EXCHANGER ASS.DUOZ 100KW		•	•																					B813		YES
32	3621210	HEAT EXCHANGER 90KW	•																							B812		
32	3621330	HEAT EXCHANGER 110 KW		•																						B812		
32	3621330	HEAT EXCHANGER 110 KW		•	•																					B812		
32	5670730	HEAT EXCHANGER 45KW (6+3)				•		•		•																		
32	5670740	HEAR EXCHANGER - 60KW										•																
32	5670750	HEAT EXCHANGER - 70KW												•														
32	5695880	HEAT EXCHANGER ASSEMBLY 45KW					•		•		•																	
32	5695890	HEAT EXCHANGER ASSEMBLY 55KW											•															
32	5695900	HEAT EXCHANGER ASSEMBLY 65KW													•													
37	5671130	SEALED CHAMBER COMBUSTION BOX						•				•		•												B729		
37	5681680	SEALED CHAMBER COMB.BOX FRONT	•	•																						B729		
37	5689660	FRONT PANEL COMB.CHAMB.LUNA HT						•				•		•													B730	YES

Luna HT 35-100 kW

25/11/2008

Pos	Code	Description code	HSB433085000 1.850	HSB433100000 1.1000	HSB433100001 1.1000	HSB43333000 1.350	HSB43333001 1.350	HSB43453000/1/2/3/4/5 1.450	HSB43453006 1.450	HSB43453640 1.450 P	HSB43453641 1.450 P	HSB43553000/1/2/3/4/5 1.550	HSB43553006 1.550	HSB43563000/1/2/3/4/5 1.650	HSB43563006 1.650											To serial number	From serial number	Intercha ngeable:
37	5689660	FRONT PANEL COMB.CHAMB.LUNA HT				•	•		•	•	•		•		•													
37	5689670	FRONT.PAN.COMB.CHAMB.HT 85-100	•	•																							B730	YES
37	5689670	FRONT.PAN.COMB.CHAMB.HT 85-100			•																							
38	5401610	VIEWING WINDOW GASKET	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
39	5203930	VIEWING WINDOW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
40	5115590	SURROUND-SIGHT GLASS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
41	3621410	BURNER - 110KW		•	•																							
41	5670540	BURNER - 45KW					•	•	•	•	•																	
41	5670550	BURNER - 55KW										•	•															
41	5670560	BURNER - 70/90 KW	•											•	•													
44	620740	CHANGE LPG GAS KIT ASS	•	•	•																							
44	624720	TRANSF.NAT.GAS KIT POWER HT 85	•	•	•																							
46	5670630	GAS PIPE ASSEMBLY - 60KW										•	•															
46	5670670	GAS PIPE ASSEMBLY - 50KW				•	•	•	•	•	•																	
46	5670680	GAS PIPE ASSEMBLY - 70KW												•	•													
46	5681560	GAS PIPE ASSEMBLY - 90KW	•																									
46	5681570	GAS PIPE ASSEMBLY - 110KW		•	•																							
49	5410880	FLUE TEST CAP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
59	8510970	IGNITION ELECTRODE CABLE				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
59	8512370	LEAD - IGNITION ELECTRODE	•	•	•																							
62	5409570	SEALED CHAMBER HOSE ADAPTER	•	•	•																							
63	8422830	ELECTRODE - IGNITION	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
65	8422840	ELECTRODE - IONISATION	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
70	5692000	RETURN PIPE PUMP/EXCHANGER								•	•																	
71	3402290	GASKET G1	•	•	•																							
71	5405000	SEALING WASHER - G1								•	•																	
72	5667870	PUMP GRUNDFOS UPS 15-70 G1 H3								•	•																	
75	5409240	GROMMET - PIPE ASSY D.10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													

Luna HT 35-100 kW

25/11/2008

Pos	Code	Description code	HSB433085000 1.850	HSB433100000 1.1000	HSB433100001 1.1000	HSB433533000 1.350	HSB433533001 1.350	HSB434530001/2/3/4/5 1.450	HSB43453006 1.450	HSB435453640 1.450 P	HSB435453641 1.450 P	HSB435553000/1/2/3/4/5 1.550	HSB435553006 1.550	HSB435653000/1/2/3/4/5 1.650	HSB435653006 1.650											To serial number	From serial number	Intercha ngeable:
152	3623670	PANEL PLATE HT 1.850	•																									
152	3623680	PANEL PLATE HT1.0000		•	•																							
152	5670640	PANEL-FACIA-LUNA HT 1.450				•		•	•	•	•																	
152	5670650	PANEL-FACIA-LUNA HT 1.550										•	•															
152	5670660	PANEL-FACIA-LUNA HT 1.650												•	•													
152	5690710	PRINT.CONTR.PAN.LUNA HT 1.350				•	•																					
153	5407660	PANEL - ACCESS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
154	3624770	PCB GROUP LMU54D >85KW			•																							
154	3624770	PCB GROUP LMU54D >85KW	•	•																						B710	YES	
154	5670820	PCB LMU54 SIEMENS						•				•		•											B507		YES	
154	5677340	PCB SIEMENS LMU 54						•				•		•											B603	B507	YES	
154	5680190	ELECTRONIC CARD LMU 54 GV SIT				•	•		•	•	•		•		•													
154	5680190	ELECTRONIC CARD LMU 54 GV SIT						•						•												B604	YES	
154	5680190	ELECTRONIC CARD LMU 54 GV SIT	•	•																					B709			
156	5669090	P.C.B. DISPLAY SIEM.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
157	5666800	PANEL LUNA HT ASS.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
166	8421590	TERMINAL BLOCK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
167	5405340	FUSE HOLDER	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
168	8422730	FUSE 3,15A 250V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
169	9951020	GAUGE PRESSURE	•	•				•				•		•											B741			
169	9951830	PRESSURE GAUGE			•	•	•		•	•	•		•		•													
169	9951830	PRESSURE GAUGE	•	•				•				•		•												B742	YES	
191	5408970	WASHER - SEALING G1/2				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
242	8434830	FLUE SAFETY THERMOSTAT 75øC				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
242	8435330	FLUE SAFETY THERMOSTAT 85°C	•	•	•																							
259	5657100	BAXI BRAND	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
276	1340440	CAPTIVE NUT - LARGE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
285	5409600	TERMINAL BOARD COVER	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													

[illegible]

[illegible]