

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ НАСТЕННОГО ГАЗОВОГО КОТЛА

Перед тем как начинать диагностику, проверьте следующие необходимые условия:

- 1) Проверьте наличие газа, электричества и воды основном контуре и контуре ГВ.
 - a) Электропитание = 230В + 10% -15% – 50Гц;
 - b) Давление воды в системе отопления 0,5÷1,5 бар;
 - c) Номинальное давление газа на входе (20 мбар для природного газа, 30 мбар для Бутана, 37 мбар для пропана);
 - d) Расход водопроводной воды не менее 2,5 литра/мин.
- 2) Проверьте всю электрическую цепь, т.е. исправность заземления, сопротивление контура заземления; отсутствие короткого замыкания и не перепутана ли фаза и ноль.


ПОМНИТЕ: Эти проверки необходимо повторять после любых операций с котлом.

- 3) Проверьте, должен ли котел работать (нужен ли нагрев и как запрограммирован таймер). Проверьте все внутренние и наружные плавкие предохранители.


Обратите внимание:

- Перед началом любых работ с котлом (по сервису или ремонту) убедитесь, электропитание и газ отключены.
- При поиске неисправностей исходное положение должно быть: Котел выключен.
- “ГВС” обозначает Горячее Водоснабжение, “ГВ” – горячая вода.

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – Логика нахождения неисправностей

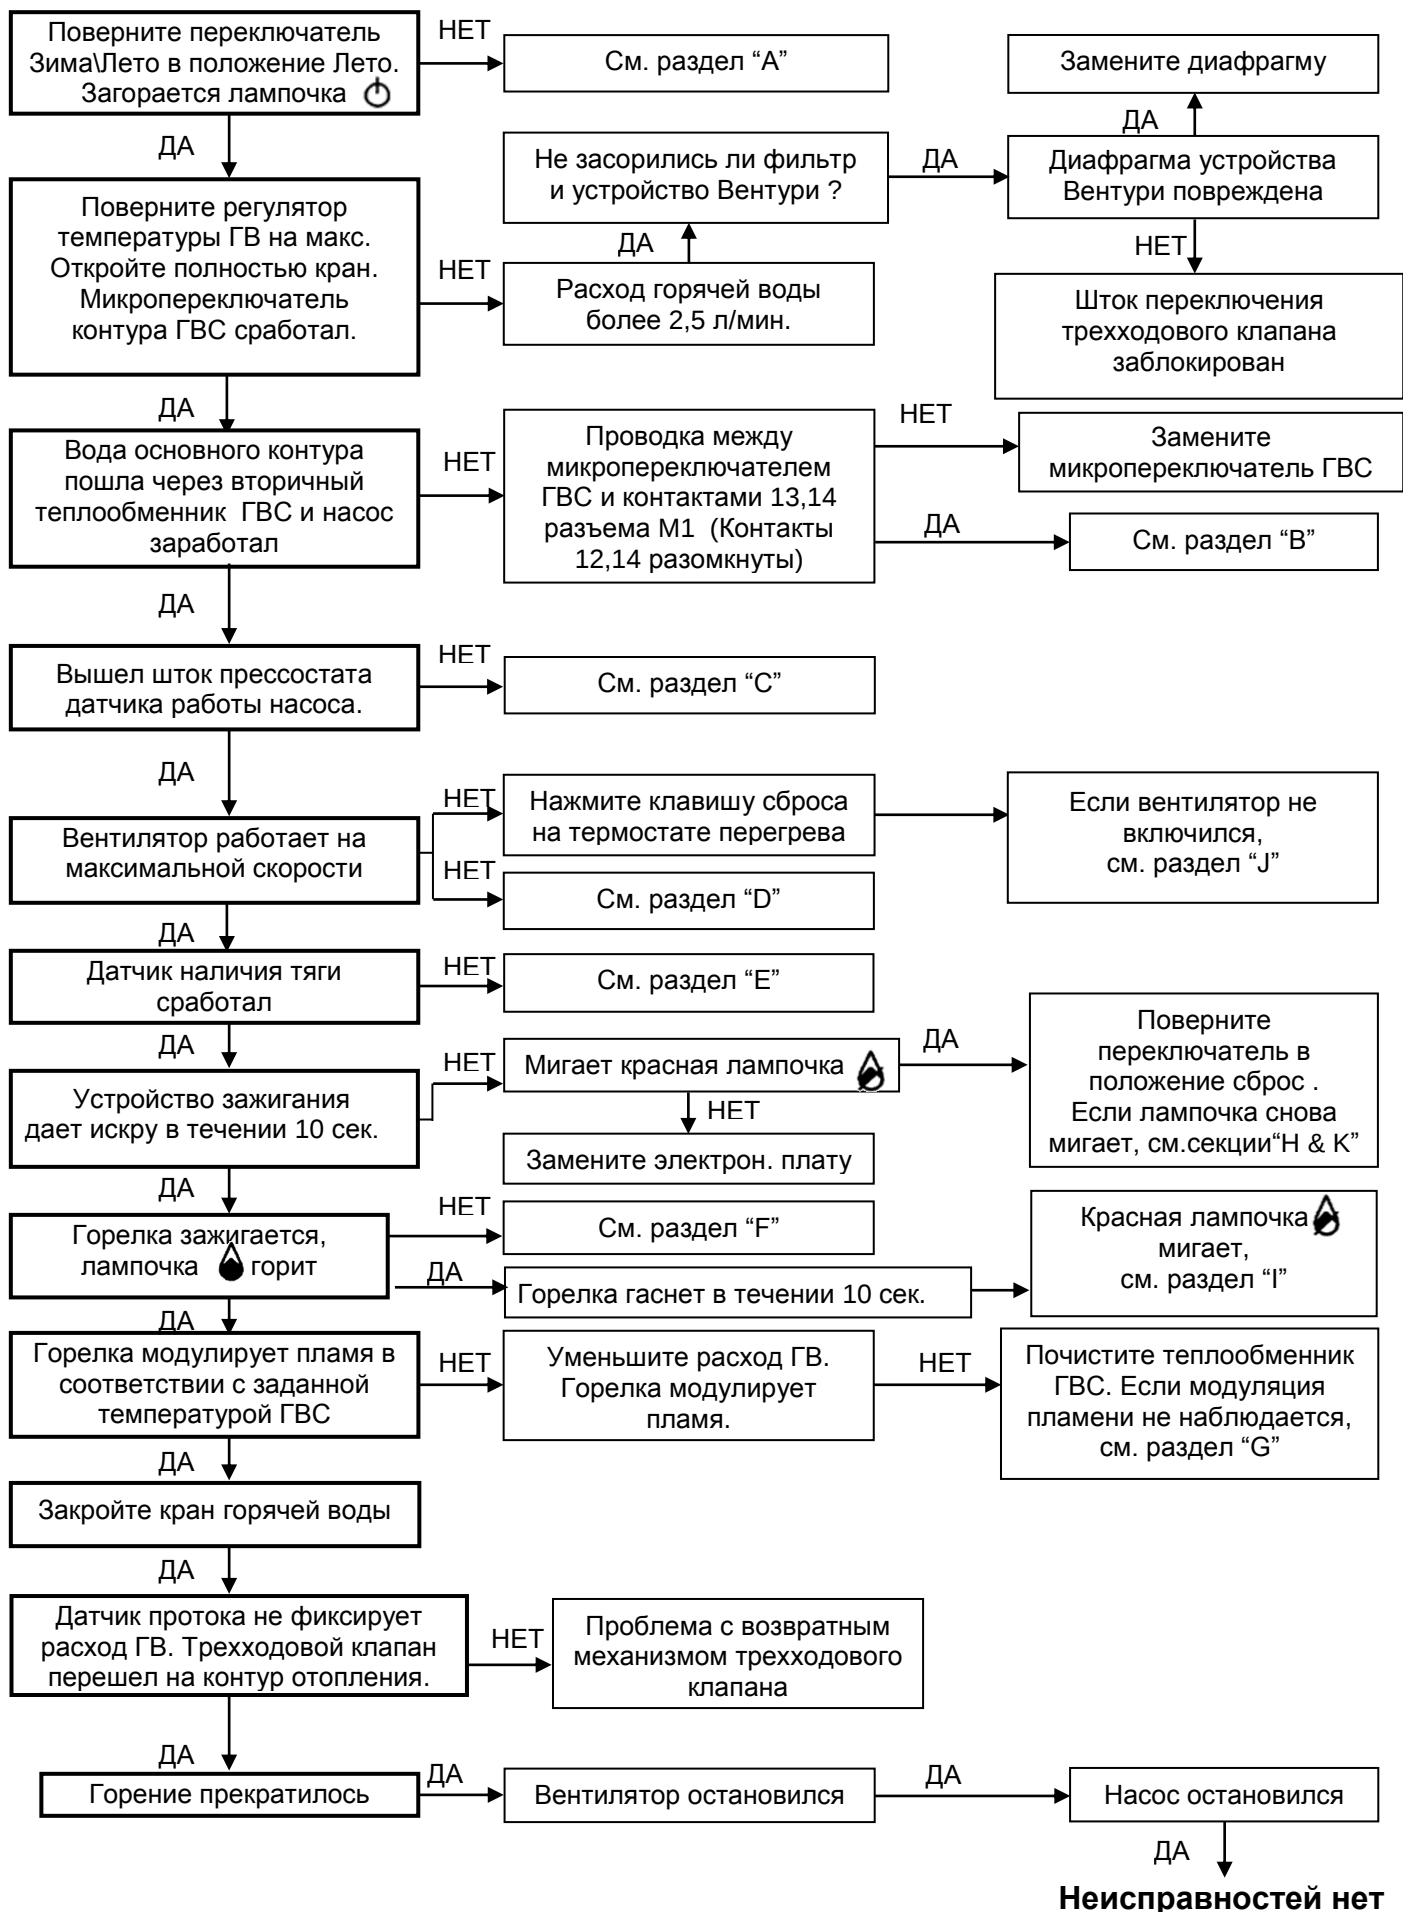


КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ – Логика нахождения неисправностей

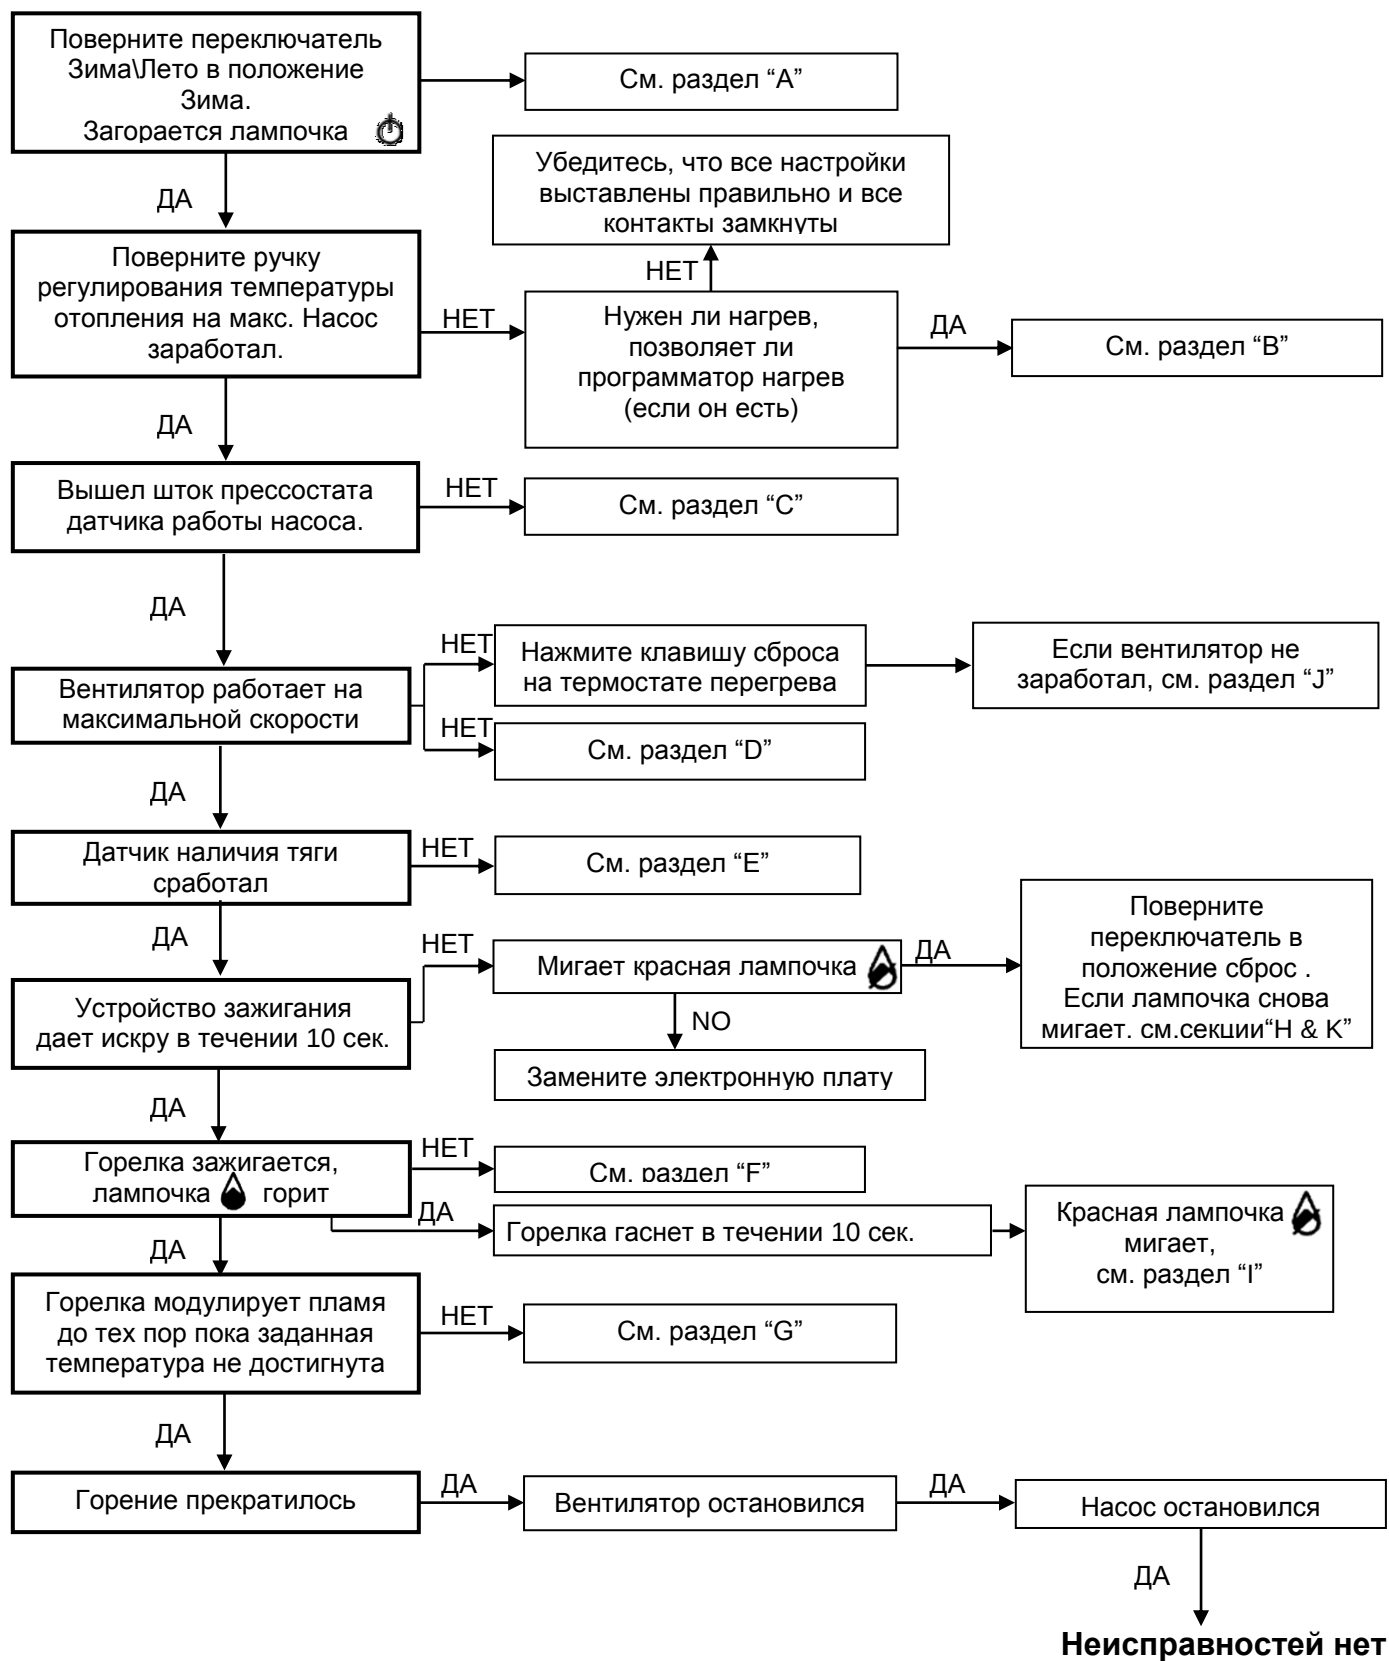


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:


А

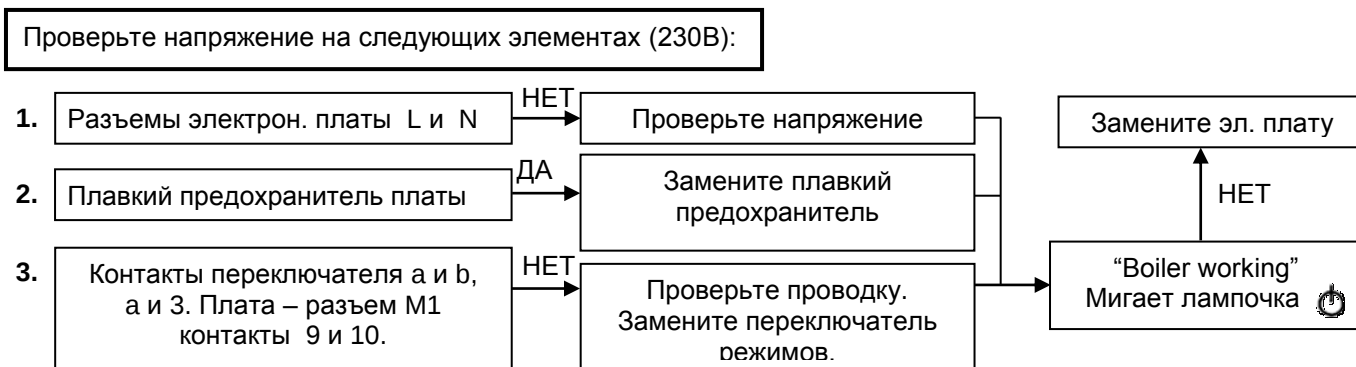


В

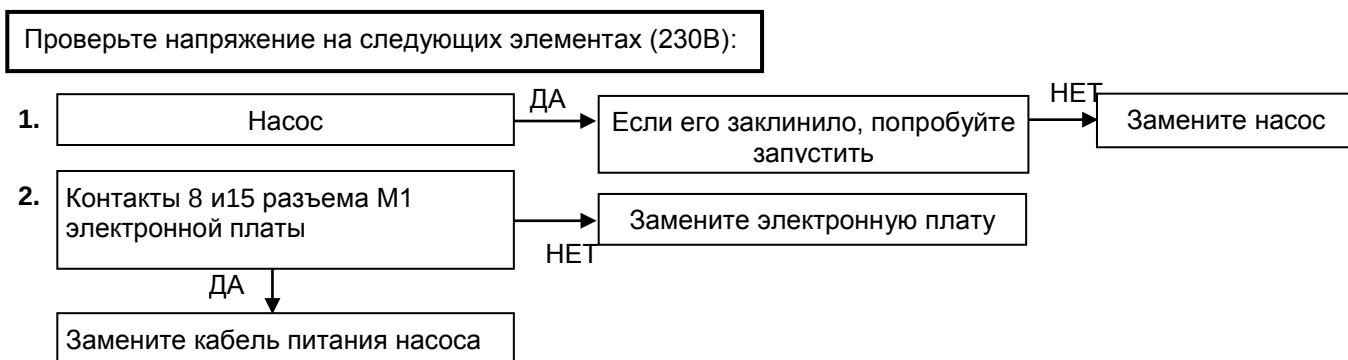


С

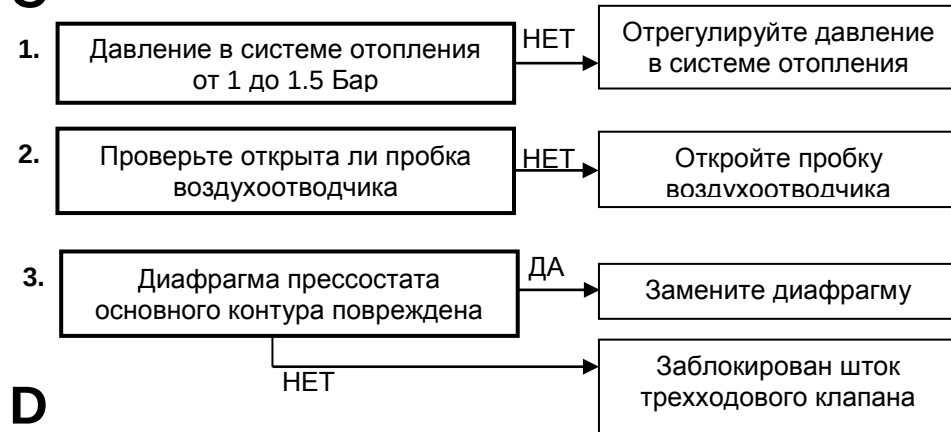


Д

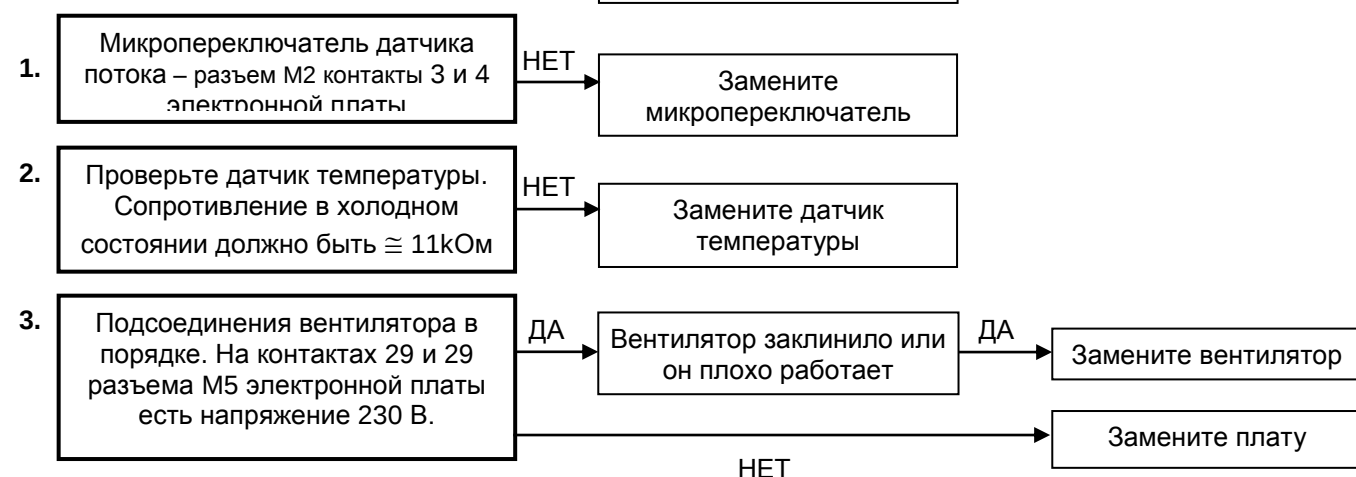


Е

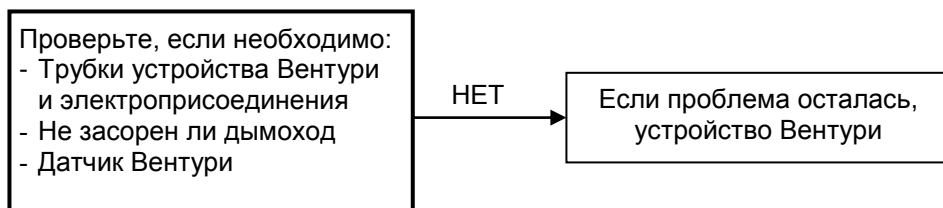


Ф

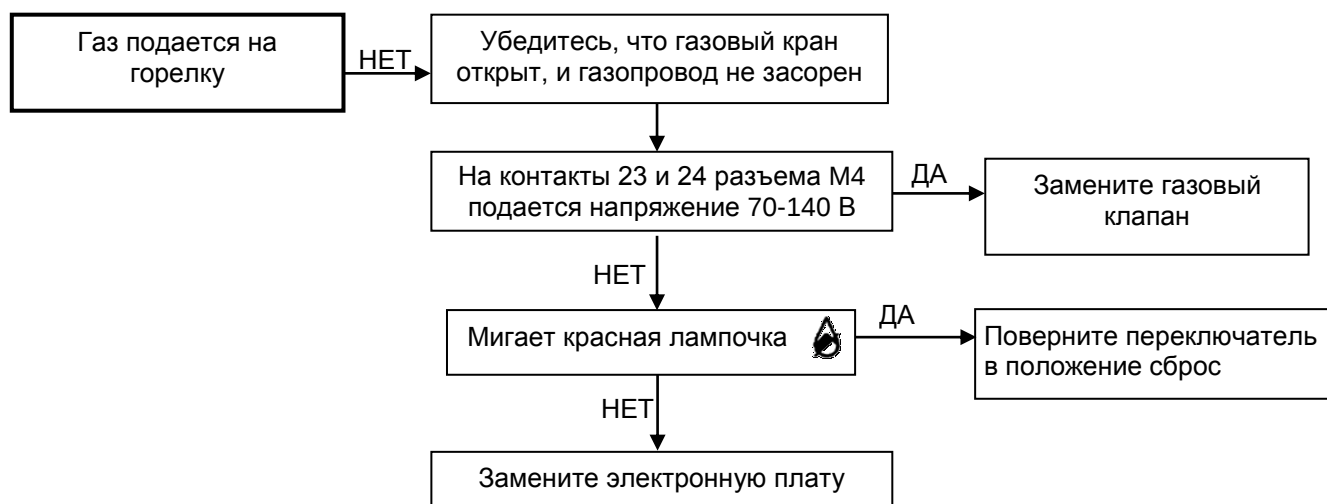

Г

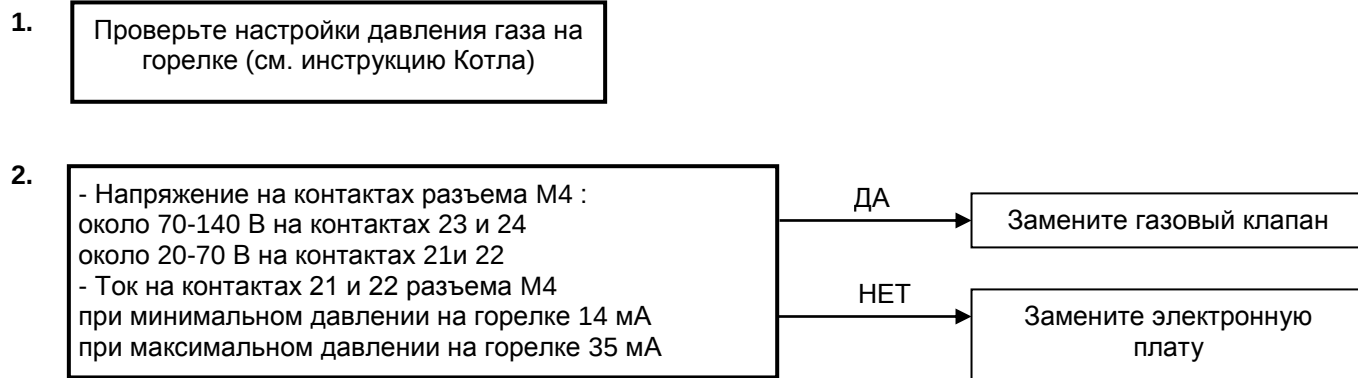


Н

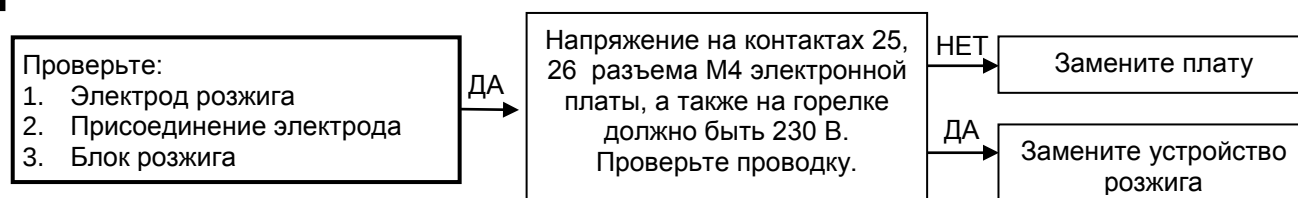

I



J

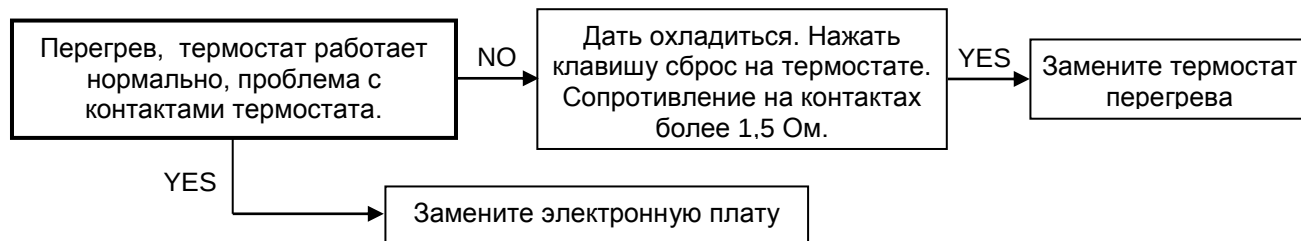

K

